


INSPIRED BY EFFICIENCY

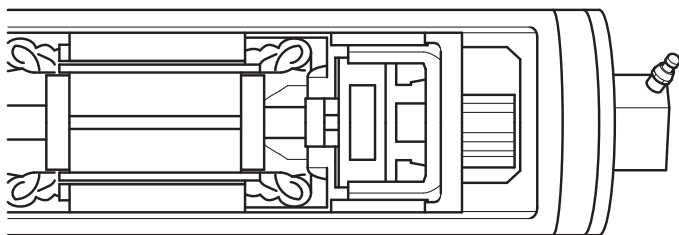

操作说明书

Interroll 电动滚筒 DL 系列

制造商

Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstr. 3
41836 Hueckelhoven/Baal
德国
电话: +49 2433 44 610
www.interroll.com

内容

我们认真编辑本文件中的内容，尽力确保信息的正确性、时效性和完整性。但我们不对这些信息提供任何形式的保证。对于与使用本文件相关的任何形式的损失和后续损失，我们明确不承担任何责任。我们保留随时变更以文档记录的产品和产品信息的权利。

著作权法/知识产权保护法

文字、图片、图表和类似内容及其排列方式受著作权法和其他保护性法规的约束。禁止以任何形式复制、修改、传输或公布本文件的部分或全部内容。本文件的作用仅限于提供信息和按规定使用，不包括仿制相关产品的授权。本文件中包含的所有标识（受保护的商标，比如标志和企业名称）是 Interroll Trommelmotoren GmbH 或者第三方的财产，未经事先书面同意，禁止使用、复制或传播。

内容目录

操作说明书的使用提示	6
本操作说明书的内容	6
此操作说明书是产品的一部分	6
安全	7
技术发展最新水平	7
按规定使用	7
违规使用	7
人员资质	8
操作者	8
维修人员	8
专业电工	8
危险	8
人身伤害	8
电力	8
油	8
旋转零件	8
高温的电机部件	8
工作环境	9
运行故障	9
维护	9
不正常的电机起动	9
与其他设备的接口	9
一般技术信息	10
产品说明	10
选项	10
DL 系列电动滚筒的尺寸	11
技术参数	13
产品识别	13
恒温保护	14
标准配置：温度限制器，自动换挡	14
DL 系列异步 1 相产品信息	15
DL 系列异步 1 相产品铭牌	15
DL 系列异步 1 相产品电气数据	18
DL 0080 系列 1 相	18
DL 0113 系列 1 相	18
DL 系列异步 1 相产品连接图	19
电缆连接	19
接线盒中的连接	20
DL 系列异步 3 相产品信息	21
DL 系列异步 3 相产品铭牌	21
DL 系列异步 3 相产品电气数据	24
DL 0080 系列 3 相	24
DL 0113 系列 3 相	24
DL 系列异步 3 相产品连接图	26
电缆连接	26
接线盒中的连接	27



Interroll DL 系列电动滚筒

内容目录

选项和配件	28
带变频器的异步电动滚筒	28
与输入频率有关的扭矩	28
变频器参数	28
运输和存放	30
运输	30
存放	30
装配和安装	31
有关安装的警告提示	31
电动滚筒的安装	31
电动滚筒的定位	31
通过滚筒安装支架安装电机	32
装配传送带	33
传送带宽度/外壳长度	33
传送带调整	33
绷紧传送带	34
传送带张力	35
传送带延伸	35
测量传送带延伸量	36
计算传送带延伸量	36
滚筒涂层	37
链轮	37
电气安装的警告提示	38
电动滚筒的电气连接	38
电动滚筒的连接 - 电缆选项	38
电动滚筒的连接 - 接线盒选项	38
单相电机	38
外部电机防护	38
集成恒温保护	39
变频器	39
调试和运行	40
首次调试	40
首次调试之前进行检查	40
运行	41
维护和清洁	42
维护和清洁的警告提示	42
维护和清洁的准备工作	42
维护	42
检查电动滚筒	42
电动滚筒的再润滑	42
使用可选的、可重复润滑的 IP66 密封件保养电动滚筒	42
在电动滚筒上更换润滑油	43
清洁	44
使用高压清洗机清洁电动滚筒	44
卫生清洁	45
故障帮助	46
故障查找	46

Interroll DL 系列电动滚筒

内容目录

停机和废料处理	51
停止运行	51
废料处理	51
附录	52
缩写目录	52
电气参数	52
连接图	53
颜色编码	53
安装声明	54

操作说明书的使用提示

在本操作说明书中说明了以下型号的电动滚筒：

- DL 0080、DL 0113

本操作说明书的内容

本操作说明书包含电动滚筒在不同运行阶段的重要提示和信息。

当 Interroll 交货时，操作说明书会介绍该电动滚筒。

对于特殊规格的产品，除了此操作说明书外，还适用特殊的合同协定和技术资料。

此操作说明书是产品的一部分

- ▶ 需认真阅读说明书并且遵守相关提示，然后才能实现安全的无故障运行并且达到需要满足的质保要求。
- ▶ 将说明书放在电动滚筒附近。
- ▶ 将此说明书转交给每位后续所有者或用户。
- ▶ 公告！对于因不遵守本操作说明书中的要求而造成的损失和运行故障，制造商概不承担责任。
- ▶ 如果在阅读说明书后仍有疑问，请联系 Interroll 客户服务部。可以通过网络在 www.interroll.com/contact 项下查找您当地的联系人。

安全

技术发展最新水平

根据最新技术生产了电动滚筒，在可靠运行情况下交付使用，但使用时仍可能出现危险。



如果忽视此操作说明书的相关提示，则有可能面临生命危险！

▶ 认真阅读此操作说明书并且遵守相关内容。

按规定使用

本电动滚筒用于工厂、超市和机场等领域的货物输送，例如零部件、纸箱或方盒，以及散装货物，如颗粒状、粉状和具有流动性的材料。本电动滚筒必须集成在一个输送单元或输送设备上配套使用。其他使用目的均在规定的范围之外。

本电动滚筒只用于产品信息章节中所提到的用途。

禁止未经授权而擅自改造此产品，因为这可能削弱产品安全性。

本电动滚筒只能在额定功率范围内运行。

违规使用

禁止使用该电动滚筒输送人员。

本电动滚筒不适用于撞击或冲击负荷。

本电动滚筒不适用于水下作业。水下使用将导致因触电引起的人身伤害以及水侵入滚筒，从而造成短路或电机损坏。

禁止将本电动滚筒作为起重机或升降装置，或用于具有起吊作用的绳、线缆和链条驱动使用。

将电动滚筒用于规定用途之外的用途，需要获得 Interroll 的批准。

如果未书面或在订单中特别注明，Interroll 和其经销商不承担因忽略本详细说明和使用限制而造成的产品损坏责任（请参阅各系列的“电气参数”一章）。

安全

人员资质

未经授权的人员可能无法识别风险，因此将会面临更高风险。

- ▶ 仅向获得授权的人员分派在此说明书中规定的相关作业。
- ▶ 运营商必须确保工作人员遵守有关安全和安全意识的当地现行规章和规定。

此说明书内会对以下目标群体进行相应说明：

操作者	操作者接受操作和清洁电动滚筒的相关培训并且遵守安全规则。
维修人员	维修人员接受相关的专业技术培训或由制造商进行相关培训并且执行保养和修理作业。
专业电工	执行电气装置作业任务的人员必须经过专业技术培训。

危险



在此查询电动滚筒运行时可能出现的各种危险或伤害信息。

人身伤害	<ul style="list-style-type: none">▶ 只能由经过授权的专业人员在遵守有效规定的情况下执行设备的保养和维修作业。▶ 接通电动滚筒之前确保没有未经授权的人员站立在输送带附近。
电力	<ul style="list-style-type: none">▶ 只能在遵守五项安全规定以后执行安装和保养作业：<ul style="list-style-type: none">• 断开• 防止重新接通• 确定所有极上均无电压• 接地并短路• 遮盖或隔离邻近带电的零件
油	<ul style="list-style-type: none">▶ 请勿吞咽油。通常情况下，使用的油是无毒的，但其中也可能含有有害物质。误吞可能导致恶心、呕吐和/或腹泻。通常情况下，误吞后无需医生治疗，除非误吞了大量润滑油。尽管如此，仍应当征求医生的建议。▶ 请避免润滑油接触皮肤和眼睛。如果皮肤与润滑油接触时间较长或一再接触到润滑油，若不按照规定进行清洁，可能导致皮肤毛孔堵塞或发生皮肤病，如油粉刺和毛囊炎。▶ 不慎洒出的油应尽快擦去，以免产生光滑的表面。确保油不会进入环境中。被油弄脏的布或清洁材料应按照规定进行清理，以免发生自燃或火灾。▶ 如果油发生燃烧，请用泡沫、喷水或水雾，干燥的化学粉末或二氧化碳进行灭火。请勿使用喷出的水流灭火。请穿戴合适的防护服及呼吸面罩。▶ 请遵守 www.interroll.com 上相应的证书。
旋转零件	<ul style="list-style-type: none">▶ 禁止触碰电动滚筒和传送带或滚筒链条周围区域。▶ 扎起长发。▶ 穿上紧身工作服。▶ 禁止佩戴饰品，如项链或手镯。
高温的电机部件	<ul style="list-style-type: none">▶ 请勿碰触电动滚筒的表面。即便在普通运行温度条件下碰触，也有导致烧伤的可能。▶ 在传送带上设置相应的警告提示。

Interroll DL 系列电动滚筒

安全

工作环境	<ul style="list-style-type: none">▶ 禁止在易爆环境中使用本电动滚筒。▶ 清除工作区内不需要的物料和物品。▶ 穿上安全鞋。▶ 监控输送带上物品的放置情况。
运行故障	<ul style="list-style-type: none">▶ 定期检查电动滚筒是否有可见的损伤。▶ 出现烟雾、异常噪音、输送带受阻或损坏时，立即停止电动滚筒并防止意外接通。▶ 立即联系专业人员，测定故障原因。▶ 在运行时，请勿踩踏电动滚筒或装有电动滚筒的输送机/设备。
维护	<ul style="list-style-type: none">▶ 定期检查产品是否有明显的损伤，异常的噪音，配件、螺栓和螺母的位置是否稳固。无需额外的保养。▶ 不要打开电动滚筒。
不正常的电机启动	<ul style="list-style-type: none">▶ 安装、保养和清洁时请小心，以免电动滚筒发生故障：电动滚筒可能会意外启动。

与其他设备的接口

将电动滚筒装入整个设备时可能出现危险点。这些点未在操作说明书中进行说明，必须要在整个设备的研发、安装和调试过程中进行分析。

- ▶ 将电动滚筒装入输送设备之后且在接通输送机之前，检查整个设备是否可能存在新的危险点。
- ▶ 如有必要，采取进一步的防护措施。

一般技术信息

产品说明

电动滚筒是一种完全闭合的电子驱动滚筒。它取代了需要经常维护的外部部件，如电机和齿轮箱。

电动滚筒可在大颗粒和小颗粒灰尘污染严重的环境中运行，可抵御水流和喷水，可抵抗大多数侵蚀性环境条件。在侵蚀性环境和含盐水的环境中，只能使用不锈钢电机。由于防护等级达到 IP66 且具有不锈钢结构（按需求提供），电动滚筒也适用于食品加工、制药业以及高卫生要求的用途。电动滚筒可以带有或不带有增大电动滚筒和传送带之间摩擦的滚筒涂层，或者可以带有用于推进形状配合连接驱动带的成型涂层。

DL 系列电动滚筒由异步三相感应电机驱动。该电机有不同的功率等级规格可选，适用于大部分国际电源电压。

电动滚筒包含作为润滑剂和冷却剂的油，电动滚筒通过滚筒外壳和传送带来散热。

选项

集成过热保护：在绕组端部集成的温控器开关防止过热。电机过热时将触发开关。不过，开关必须与一个合适的外部控制器相连，这个外部控制器在过热的情况下可以中断电机电流输送（参见“恒温保护”，页码 14）。

Interroll DL 系列电动滚筒

一般技术信息


DL 系列电动滚筒的尺寸

部分尺寸将以“FW+”的形式给定。FW 是“Face Width”（滚筒宽度）的缩写。该信息参见电动滚筒的铭牌。

目录以及本操作说明书中与长度相关的所有尺寸均符合 DIN/ISO 2768（中等品质）的规定。



在考虑最大热膨胀和内部公差的情况下，建议安装支架（EL）之间的间距为 EL + 2 mm。

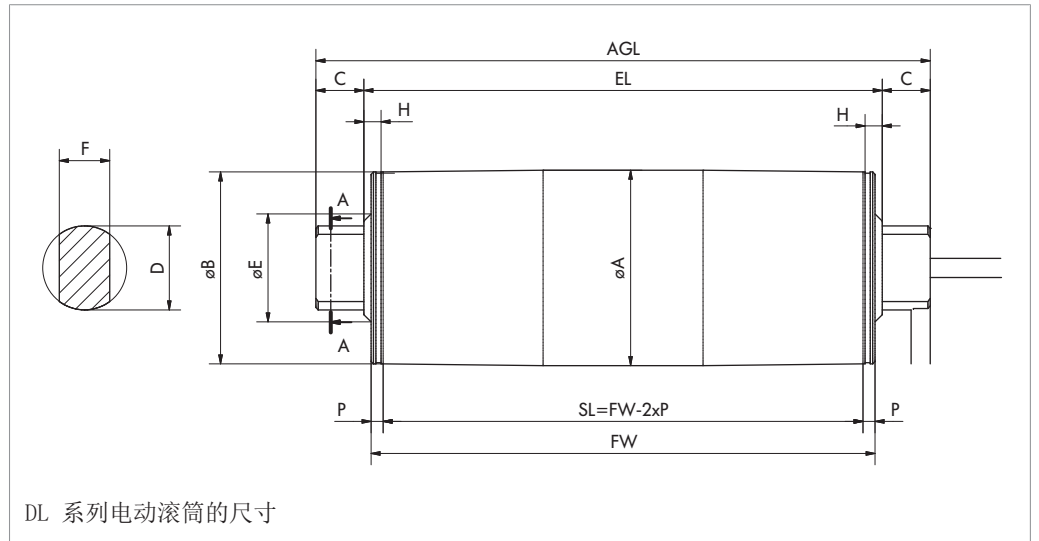

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	P mm	SL mm	EL mm	AGL mm
DL 0080 球形 SL 260 至 602 mm	81.5	80	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46
DL 0080 球形钢， 中部未加工 SL 603 至 952 mm	82.7	81	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46
DL 0080 球形不锈钢， 中部未加工 SL 603 至 952 mm	83	80	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46
DL 0080 圆柱形 SL 260 至 602 mm	80.5	80.5	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46
DL 0080 圆柱形，钢， 外部未加工 SL 603 至 952 mm	82.7	82.7	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46
DL 0080 圆柱形， 不锈钢，外部未加工 SL 603 至 952 mm	83	83	20	35	45	21	8	5	FW-10	FW+6	FW+46



Interroll DL 系列电动滚筒

一般技术信息

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	P mm	SL mm	EL mm	AGL mm
DL 0113 球形 SL 240 至 1090 mm	113.3	112.4	20	35	45	21	14	11	FW-22	FW+6	FW+46
DL 0113 圆柱形 SL 240 至 1090 mm	113.0	113.0	20	35	45	21	14	11	FW-22	FW+6	FW+46
DL 0113 圆柱形 SL 1091 至 2450 mm	114.3	114.3	20	35	45	21	14	11	FW-22	FW+6	FW+46

Interroll DL 系列电动滚筒

一般技术信息

技术参数

保护等级	IP66
普通应用情况的环境温度范围	+5 ° C 至 +40 ° C
低温应用情况的环境温度范围 ¹⁾	- 25 ° C 至 +15 ° C
降低的电动滚筒的环境温度范围	+5 ° C 至 +25 ° C
斜坡时间	DL 系列: ≥ 1 s
水平安装高度	最大 1000 m

¹⁾ 环境温度低于 +1 ° C 时, Interroll 建议停机加热并使用特殊电缆。

产品识别

通过序列号可以识别电动滚筒。或者也需要使用以下信息。可在最后一列中输入用于特殊电动滚筒的数值。

信息	可能的数值	固有数值
电动滚筒铭牌	电机型号和设计: 圆周速度 v_N : 管直径 ϕ : 滚筒宽度 FW: 极数 n_p : 额定功率 P_N :	
滚筒设计 (管设计)	例如 滚筒材料 涂层类型 (颜色、材料、纹面、槽)	
末端外壳	材料 与标准不同的特性	
轴	材料 与标准不同的特性	

Interroll DL 系列电动滚筒

一般技术信息

恒温保护

在正常运行条件下，定子绕组中集成的热敏开关已关闭。当电机达到边缘温度（过热）时，转换开关在预设的温度下打开，用于防止损坏电机。


⚠ 警告

当电机冷却后，温控器开关将自动复位

电机意外启动

- ▶ 温控器开关通过合适的继电器或一系列电流接触器进行换挡，这样才能安全中断电流输送到电机，当转换开关扳动时。
- ▶ 确保只能通过一个确认键重新接通过热后的电机。
- ▶ 开关触发后，请等待至电机冷却下来；再次接通前，确保不存在对人员的威胁。

标准配置：
温度限制器，自动换挡

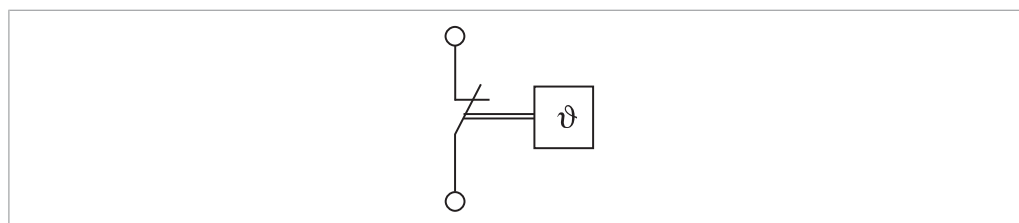

使用寿命： 10000 个循环

AC	$\cos \varphi = 1$	2.5 A	250 V AC
	$\cos \varphi = 0.6$	1.6 A	250 V AC
DC		1.6 A	24 V DC
		1.25 A	48 V DC

使用寿命： 2000 周期

AC	$\cos \varphi = 1$	6.3 A	250 V AC
反接温度		40 K \pm 15 K	
电阻		< 50 m Ω	
接触回弹持续时间		< 1 ms	


DL 系列异步 1 相产品信息

DL 系列异步 1 相产品铭牌

电动滚筒铭牌上的参数用于识别该电动滚筒。只有如此，才能按照规定使用电动滚筒。



DL 系列电动滚筒的铭牌分为以下几种：

1. 电动滚筒末端盖上的圆铭牌 (1) (粘贴或激光雕刻)
2. 接线盒上的长方形铭牌 (2) (如有，粘贴或激光雕刻)
3. 电机上的长方形铭牌 (3)

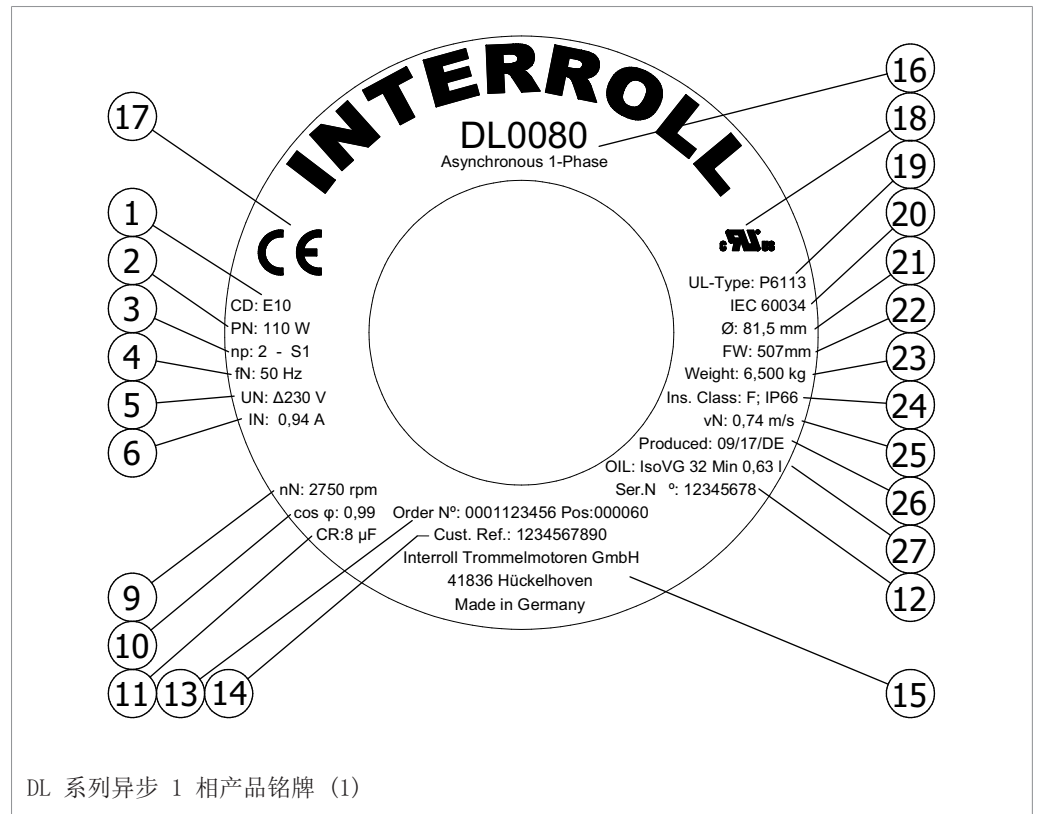

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 1 相产品信息

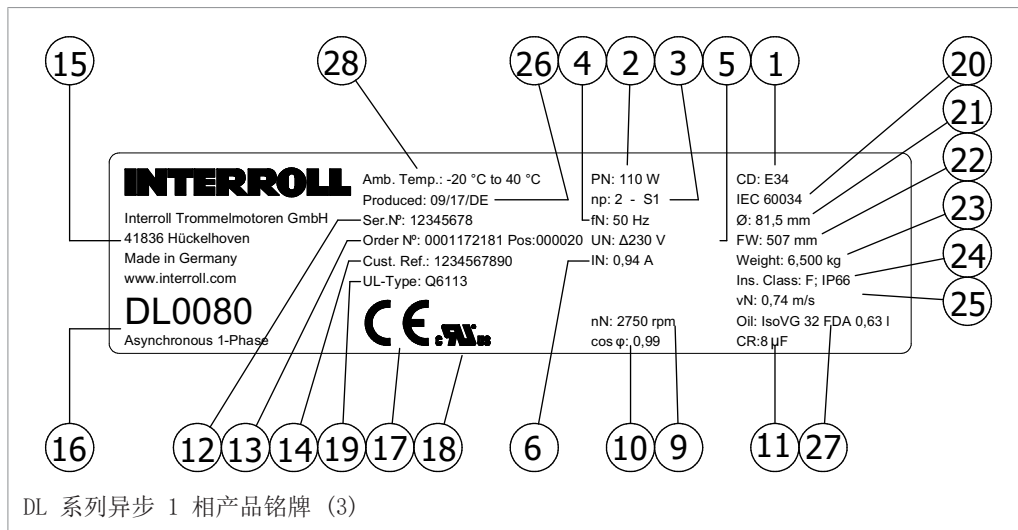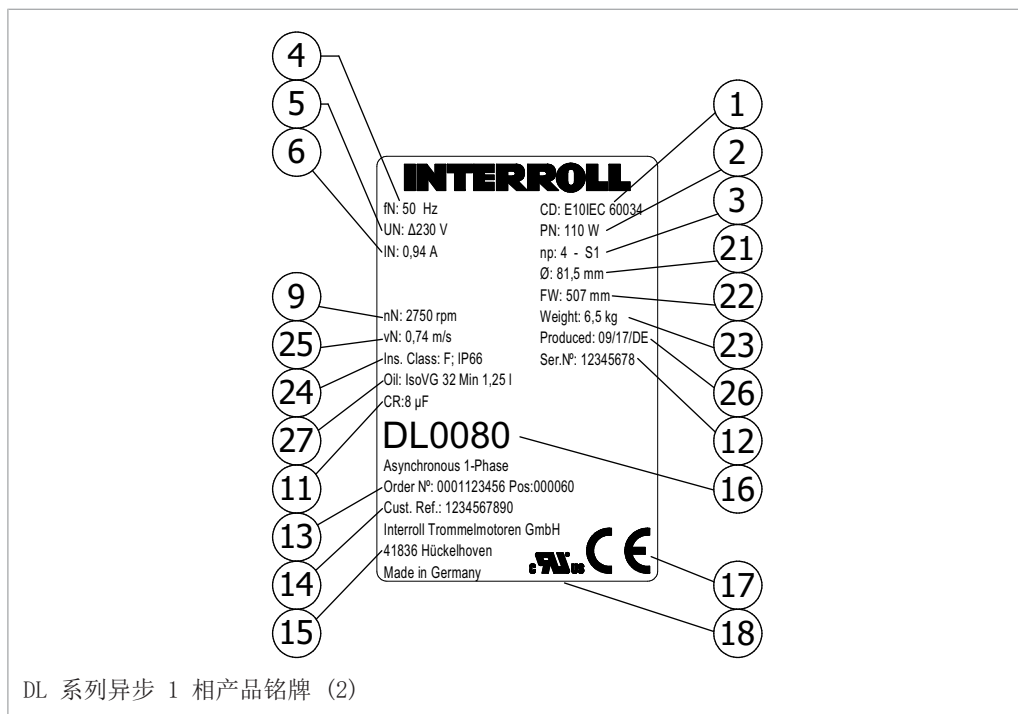

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 1 相产品信息

1	连接图编号	16	型号与设计
2	额定功率	17	CE 标志
3	极数 + 运行模式	18	UL 标志
4	额定频率 ¹⁾	19	UL 标准的类型
5	额定频率下的额定电压	20	国际电工委员会：电动滚筒标准
6	额定频率下的额定电流	21	滚筒管直径
9	转子额定转速 ¹⁾	22	滚筒宽度
10	功率因数	23	重量
11	运行电容器	24	绝缘等级和防护等级
12	序列号	25	电动滚筒的圆周速度 ¹⁾
13	订单号 + 项号	26	生产周/年/国家
14	客户产品编号	27	油型号和油量
15	生产商地址	28	工作温度

¹⁾ 该数值取决于所使用的电压。括号中的全部数值与括号中的额定电压相对应。



Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 1 相产品信息

DL 系列异步 1 相产品电气数据

缩写 参见“缩写目录”，页码 52

DL 0080 系列 1 相

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos\varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	$U_{SH} \sim$	C_r
W		min^{-1}	Hz	V	A			kgcm^2					Nm	Ω	V DC	μF
25	4	1320	50	230	0.39	1	0.28	1.3	2.19	1.11	1.37	1.11	0.18	150	44	3
50	2	2750	50	230	0.54	1	0.4	0.9	3.08	0.94	1.71	0.94	0.17	82	33	3
75	2	2750	50	230	0.68	1	0.48	1	3.19	0.74	1.37	0.74	0.26	66	34	4
75	2	3300	60	230	0.68	1	0.49	1.3	4.89	1	1.83	1	0.22	38	19	6
85	2	2750	50	230	0.73	0.98	0.53	1.3	5.24	0.93	1.6	0.93	0.3	52	28	6
85	2	2750	50	230	0.73	0.98	0.53	1.3	5.24	0.93	1.6	0.93	0.3	52	28	6
85	2	3300	60	230	0.72	1	0.52	1.3	4.89	1	1.83	1	0.25	38	20	6
110	2	2750	50	230	0.94	1	0.51	1.3	1.97	0.73	1.15	0.73	0.38	51	36	8

DL 0113 系列 1 相

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos\varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	$U_{SH} \sim$	C_r
W		min^{-1}	Hz	V	A			kgcm^2					Nm	Ω	V DC	μF
60	4	1300	50	230	0.75	0.98	0.36	2.3	2.58	1.29	2.6	1.29	0.44	63.5	35	4
60	4	1560	60	230	0.86	0.97	0.32	2.3	2.58	1.29	2.6	1.29	0.37	63.5	40	4
80	6	890	50	230	1.35	0.99	0.26	4	1.88	0.7	1.65	0.7	0.86	45.9	46	8
90	4	1300	50	230	0.99	0.91	0.43	2.3	2.42	1.24	2.42	1.24	0.66	42.5	29	6
90	4	1300	50	230	0.99	0.91	0.43	2.3	2.42	1.24	2.42	1.24	0.66	42.5	29	6
90	4	1560	60	230	1.1	0.96	0.37	2.3	2.42	1.24	2.42	1.24	0.55	42.5	34	6
90	4	1560	60	230	1.1	0.96	0.37	2.3	2.42	1.24	2.42	1.24	0.55	42.5	34	6
110	4	1300	50	230	1.13	0.88	0.48	3.3	2.93	1.06	2.31	1.06	0.81	32.5	24	6
110	4	1560	60	115	2.2	0.94	0.46	3.3	3.24	1.08	2.8	1.08	0.67	6.3	10	16
110	4	1560	60	115	2.2	0.94	0.46	3.3	3.24	1.08	2.8	1.08	0.67	6.3	10	16
110	4	1560	60	230	1.16	0.99	0.41	3.3	2.93	1.06	2.31	1.06	0.67	32.5	28	6
150	4	1560	60	115	2.8	0.89	0.52	4	3.57	1.04	2.99	1.04	0.92	4	7	20

Interroll DL 系列电动滚筒



DL 系列异步 1 相产品信息

DL 系列异步 1 相产品连接图

在本操作说明书中，仅列示标准连接图。其他连接类型的连接图随电动滚简单独提供。

缩写 参见“缩写目录”，页码 52


电缆连接

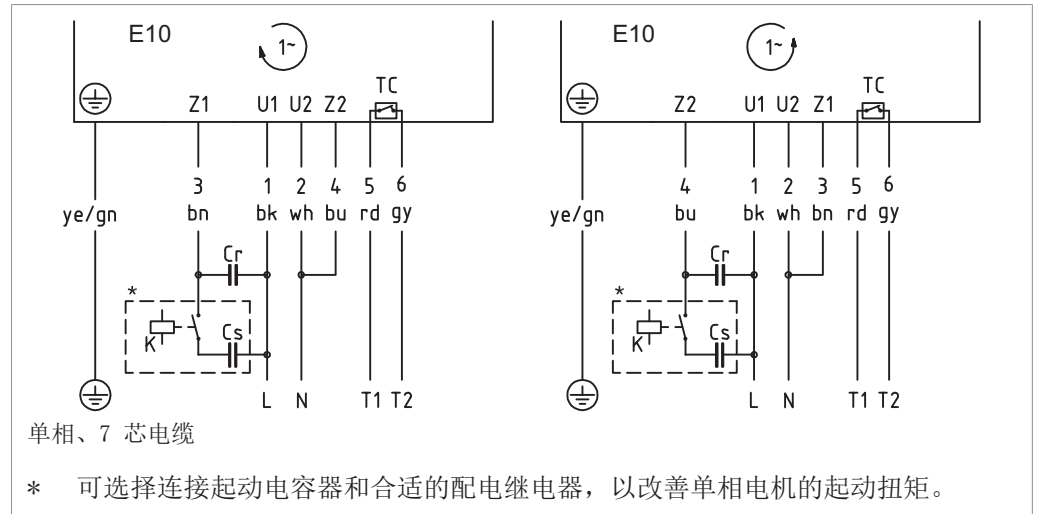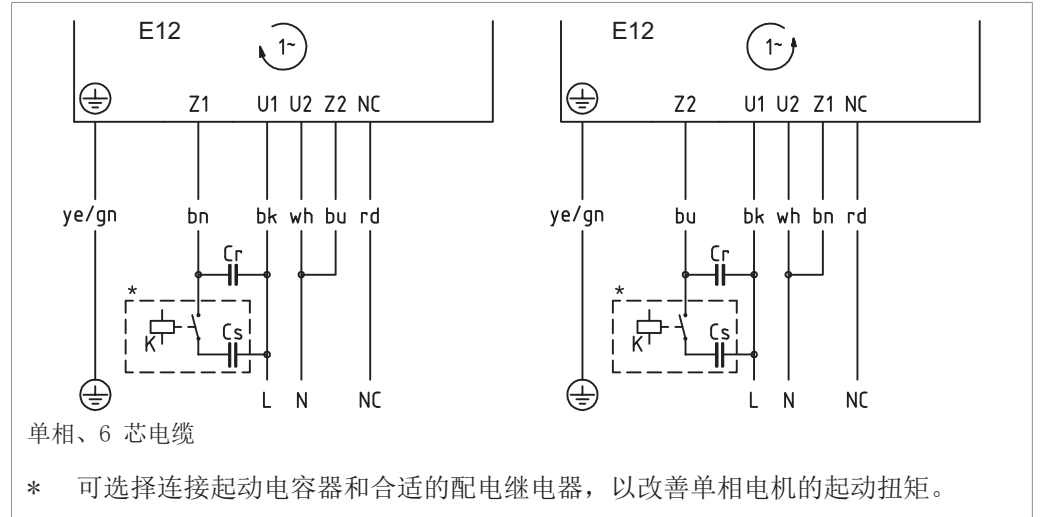

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 1 相产品信息

接线盒中的连接

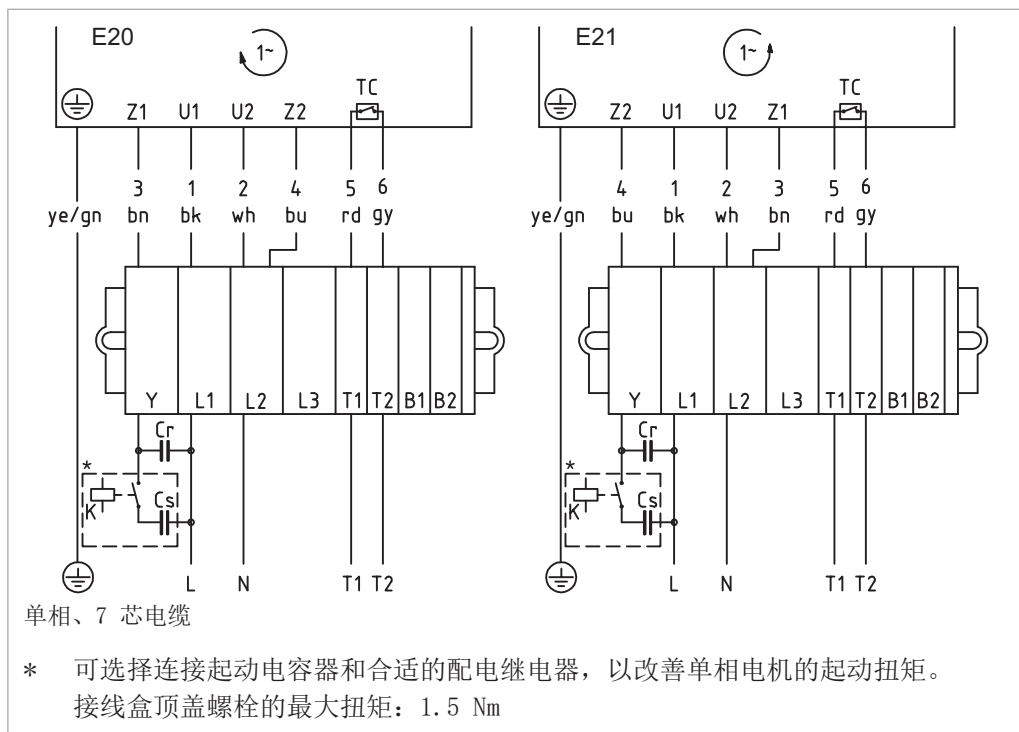


DL 系列异步 3 相产品信息

DL 系列异步 3 相产品铭牌

电动滚筒铭牌上的参数用于识别该电动滚筒。只有如此，才能按照规定使用电动滚筒。



DL 系列电动滚筒的铭牌分为以下几种：

1. 电动滚筒末端盖上的圆铭牌 (1) (粘贴或激光雕刻)
2. 接线盒上的长方形铭牌 (2) (如有，粘贴或激光雕刻)
3. 电机上的长方形铭牌 (3)

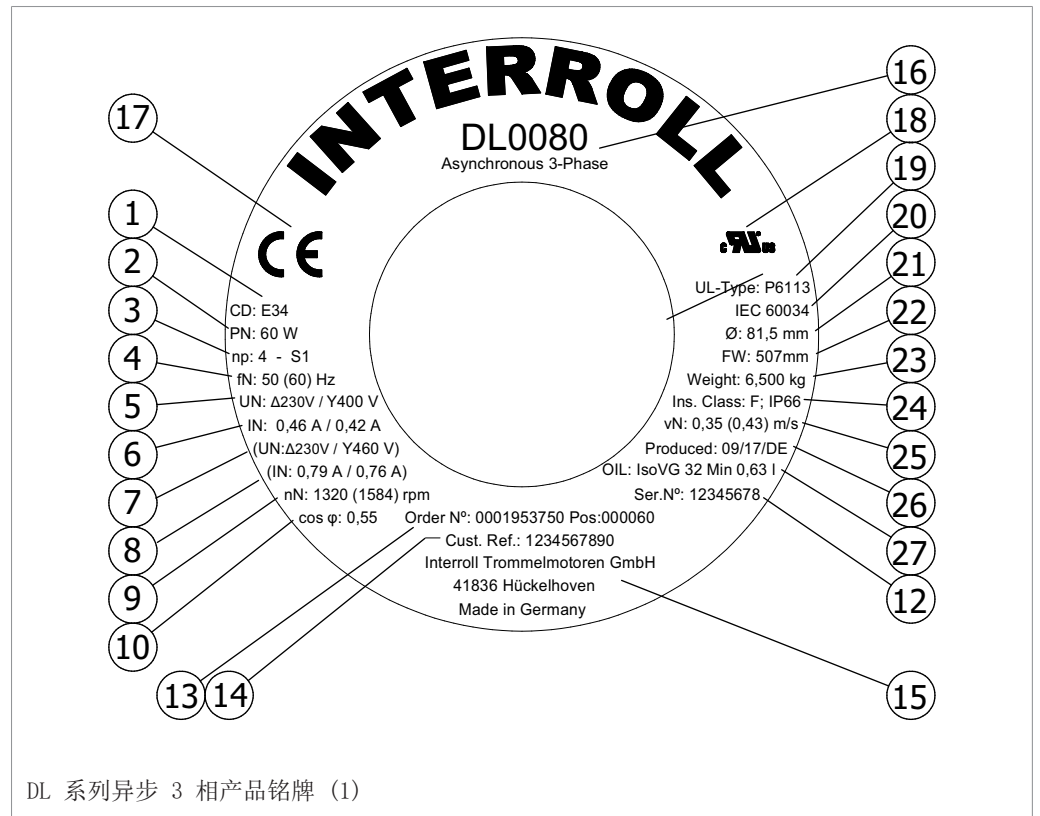

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息

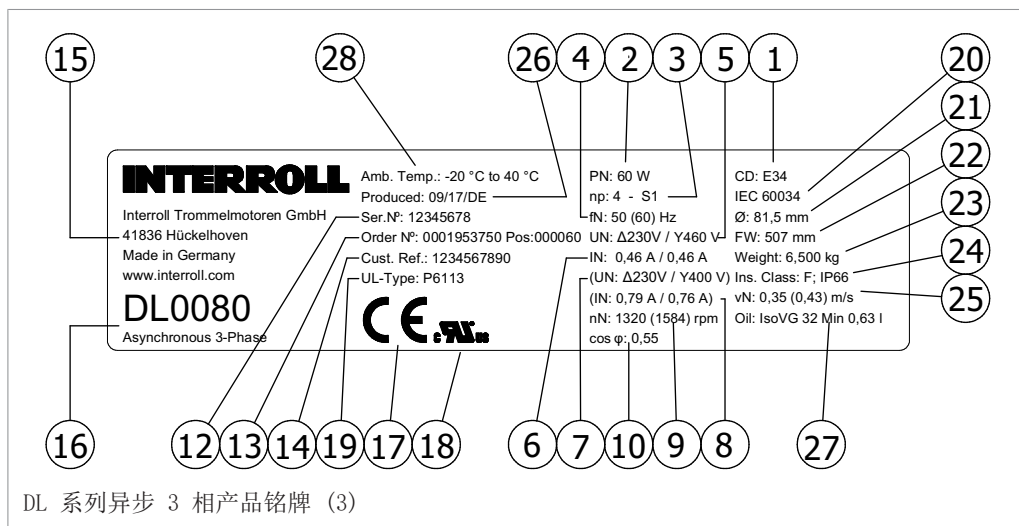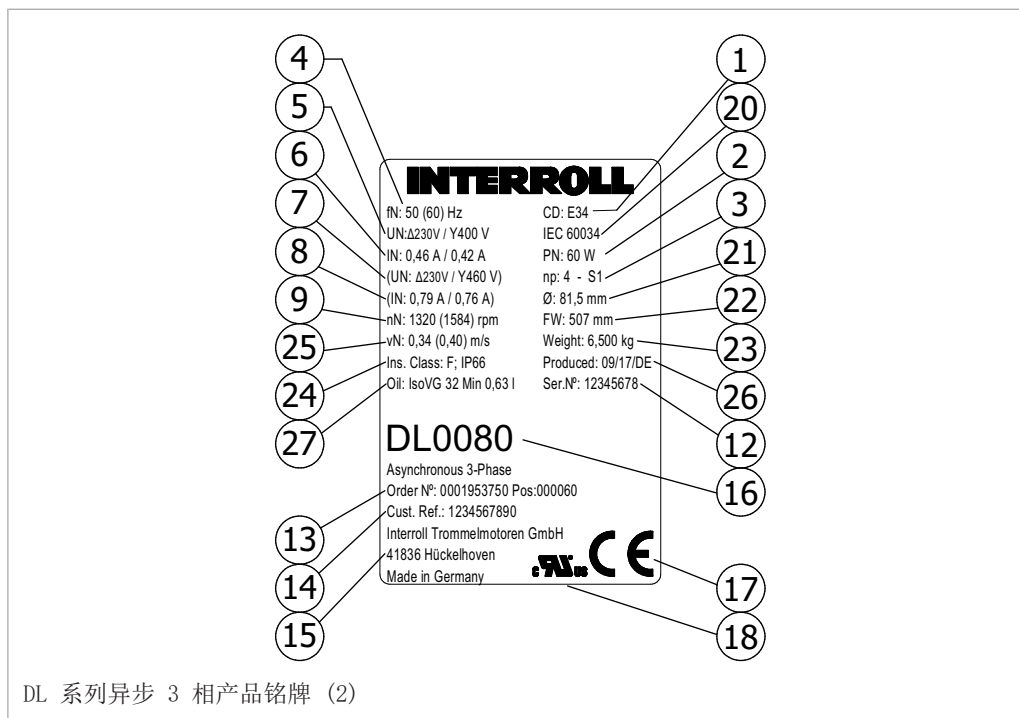

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息

1	连接图编号	16	型号与设计
2	额定功率	17	CE 标志
3	极数 + 运行模式	18	UL 标志
4	额定频率 ¹⁾	19	UL 标准的类型
5	额定频率下的额定电压	20	国际电工委员会：电动滚筒标准
6	额定频率下的额定电流	21	滚筒管直径
7	(电源电压) ¹⁾	22	滚筒宽度
8	(额定电流) ¹⁾	23	重量
9	转子额定转速 ¹⁾	24	绝缘等级和防护等级
10	功率因数	25	电动滚筒的圆周速度 ¹⁾
12	序列号	26	生产周/年/国家
13	订单号 + 项号	27	油型号和油量
14	客户产品编号	28	工作温度
15	生产商地址		

¹⁾ 该数值取决于所使用的电压。括号中的全部数值与括号中的额定电压相对应。



Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息

DL 系列异步 3 相产品电气数据

缩写 参见“缩写目录”，页码 52

DL 0080 系列 3 相

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos\varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	$U_{SH\ \delta}$	$U_{SH\ star}$	C_r
W		\min^{-1}	Hz	V	A			kgcm^2					Nm	Ω	V DC	V DC	μF
40	4	1320	50	230	0.71	0.65	0.21	1	1.77	1.6	1.6	1.6	0.29	156.5	36	—	10
40	4	1320	50	400	0.43	0.65	0.21	1	1.77	1.6	1.6	1.6	0.29	156.5	—	66	10
50	2	2750	50	230	0.46	0.57	0.47	1	4.58	3.82	3.82	3.82	0.17	111.3	—	—	—
50	2	3300	60	230	0.45	0.64	0.42	1	5.67	3.29	3.29	3.29	0.14	111.3	—	—	—
50	2	2750	50	400	0.22	0.71	0.45	1	4.35	2.35	2.35	2.35	0.17	171	—	40	—
60	4	1320	50	230	0.79	0.65	0.29	1	1.77	1.6	1.6	1.6	0.43	156.5	40	—	11
60	4	1584	60	230	0.76	0.65	0.15	1	1.72	1.6	1.6	1.6	0.36	156.5	39	—	13
60	4	1320	50	400	0.46	0.65	0.29	1	1.77	1.6	1.6	1.6	0.43	156.5	—	70	11
60	4	1584	60	460	0.76	0.65	0.15	1	1.72	1.6	1.6	1.6	0.36	156.5	—	116	13
75	2	2820	50	230	0.51	0.69	0.53	1	4.58	2.5	2.5	2.5	0.25	111.3	—	—	—
75	2	3300	60	230	0.49	0.74	0.53	1	5.67	2.19	2.19	2.19	0.22	111.3	—	—	—
75	2	2820	50	400	0.3	0.7	0.51	1	4.46	2.5	2.5	2.5	0.25	113	—	36	—
75	2	3300	60	460	0.28	0.7	0.49	1	5.23	2.95	2.95	2.95	0.22	113	—	33	—
85	2	2800	50	230	0.53	0.73	0.55	1	4.58	2.24	2.24	2.24	0.29	111.3	—	—	—
85	2	3300	60	230	0.5	0.78	0.56	1	5.67	1.92	1.92	1.92	0.25	111.3	—	—	—
85	2	2800	50	400	0.32	0.74	0.52	1	4.46	2.24	2.24	2.24	0.29	113	—	40	—
85	2	3300	60	460	0.29	0.74	0.51	1	5.23	2.71	2.71	2.71	0.25	113	—	36	—

DL 0113 系列 3 相

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos\varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	$U_{SH\ \delta}$	$U_{SH\ star}$	C_r
W		\min^{-1}	Hz	V	A			kgcm^2					Nm	Ω	V DC	V DC	μF
40	8	720	50	230	0.64	0.58	0.27	3.9	1.53	1.59	1.59	1.49	0.53	187.5	35	—	9
40	8	864	60	230	0.55	0.58	0.24	3.9	1.53	1.92	1.92	1.79	0.44	187.5	30	—	6
40	8	720	50	400	0.37	0.58	0.27	3.9	1.53	1.59	1.59	1.49	0.53	187.5	—	60	9
40	8	864	60	460	0.36	0.58	0.24	3.9	1.53	1.92	1.92	1.79	0.44	187.5	—	59	6
110	6	865	50	230	1.05	0.67	0.39	4	2.25	2.24	2.35	2.24	1.21	30	—	—	15
110	6	865	50	400	0.62	0.62	0.41	4	2.03	3.14	3.35	3.14	1.21	92	—	53	15
110	4	1384	50	230	0.8	0.67	0.52	2.3	2.47	2.89	2.92	2.89	0.76	28	—	—	11
110	4	1384	50	400	0.45	0.72	0.49	2.3	3.33	2.82	2.86	2.82	0.76	83.5	—	41	11
110	4	1365	50	230	0.8	0.73	0.47	2.3	3.65	3.38	3.39	3.38	0.77	84	—	—	11
110	4	1365	50	400	0.45	0.75	0.47	2.3	3.64	3.41	3.42	3.41	0.77	84	—	43	11
110	4	1635	60	230	0.75	0.73	0.5	2.3	2.72	3.18	3.19	3.18	0.64	84	—	—	9

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息

P _N	n _p	n _N	f _N	U _N	I _N	cosφ	η	J _R	I _S /I _N	M _S /M _N	M _B /M _N	M _P /M _N	M _N	R _M	U _{SH delta}	U _{SH star}	C _r
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC	μF
110	4	1635	60	460	0.43	0.75	0.43	2.3	1.81	4.37	4.4	4.37	0.64	84	—	41	7
160	4	1665	60	230	0.87	0.78	0.5	3.9	1.8	2.09	2.09	2.09	0.92	64.1	22	—	9
160	4	1384	50	230	0.99	0.76	0.53	3.3	4.28	2.73	2.82	2.73	1.1	24.2	—	—	14
160	4	1348	50	400	0.57	0.76	0.53	3.3	3.85	3.29	3.39	3.29	1.13	60.5	—	39	14
160	4	1350	50	230	0.98	0.76	0.54	3.3	4.02	3.22	3.33	3.22	1.13	59.2	—	—	14
160	4	1350	50	400	0.57	0.75	0.54	3.3	3.98	3.25	3.35	3.25	1.13	59.2	—	38	14
160	4	1665	60	460	0.52	0.78	0.5	3.9	1.8	2.09	2.09	2.09	0.92	64.1	—	39	9
160	4	1610	60	230	1	0.76	0.53	3.3	4.28	3.07	2.99	3.07	0.95	59.2	—	—	12
160	4	1672	60	460	0.55	0.75	0.49	3.3	4.86	4.27	4.15	4.27	0.91	59.2	—	37	10
180	4	1383	50	230	0.98	0.76	0.55	5.6	3.71	1.76	2.08	1.76	1.24	47	18	—	15
180	4	1384	50	230	1	0.76	0.59	4	4	2.73	2.9	2.73	1.24	15	—	—	14
180	4	1384	50	400	0.62	0.76	0.55	4	3.71	3.13	3.27	3.13	1.24	47	—	33	15
180	4	1383	50	400	0.62	0.76	0.55	5.6	3.71	1.76	2.08	1.76	1.24	47	—	33	15
180	4	1355	50	230	1	0.77	0.59	4	4.37	3.54	3.74	3.54	1.27	45.5	—	—	14
180	4	1355	50	400	0.62	0.76	0.55	4	4.42	3.6	3.79	3.6	1.27	45.5	—	32	15
180	4	1665	60	575	0.47	0.73	0.53	4	3.91	3.23	3.15	3.23	1.03	88.5	—	46	6.5
180	4	1620	60	230	1.08	0.77	0.54	4	4.59	3.44	3.27	3.44	1.06	45.5	—	—	12
180	4	1675	60	460	0.62	0.76	0.48	4	5.22	4.76	4.54	4.76	1.03	45.5	—	32	11
330	2	2800	50	230	1.74	0.76	0.68	3.3	4.5	3.57	3.57	2.62	1.13	21.5	14	—	—
330	2	3420	60	230	1.43	0.73	0.68	3.3	4.5	3.2	3.2	3.2	0.92	21.5	11	—	—
330	2	2800	50	400	0.93	0.76	0.68	3.3	4.5	3.57	3.57	2.62	1.13	21.5	—	23	—
330	2	3420	60	460	0.83	0.73	0.68	3.3	4.5	3.2	3.2	3.2	0.92	21.5	—	20	—


Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息

DL 系列异步 3 相产品连接图

在本操作说明书中，仅列示标准连接图。其他连接类型的连接图随电动滚简单独提供。
参见“缩写目录”，页码 52


电缆连接

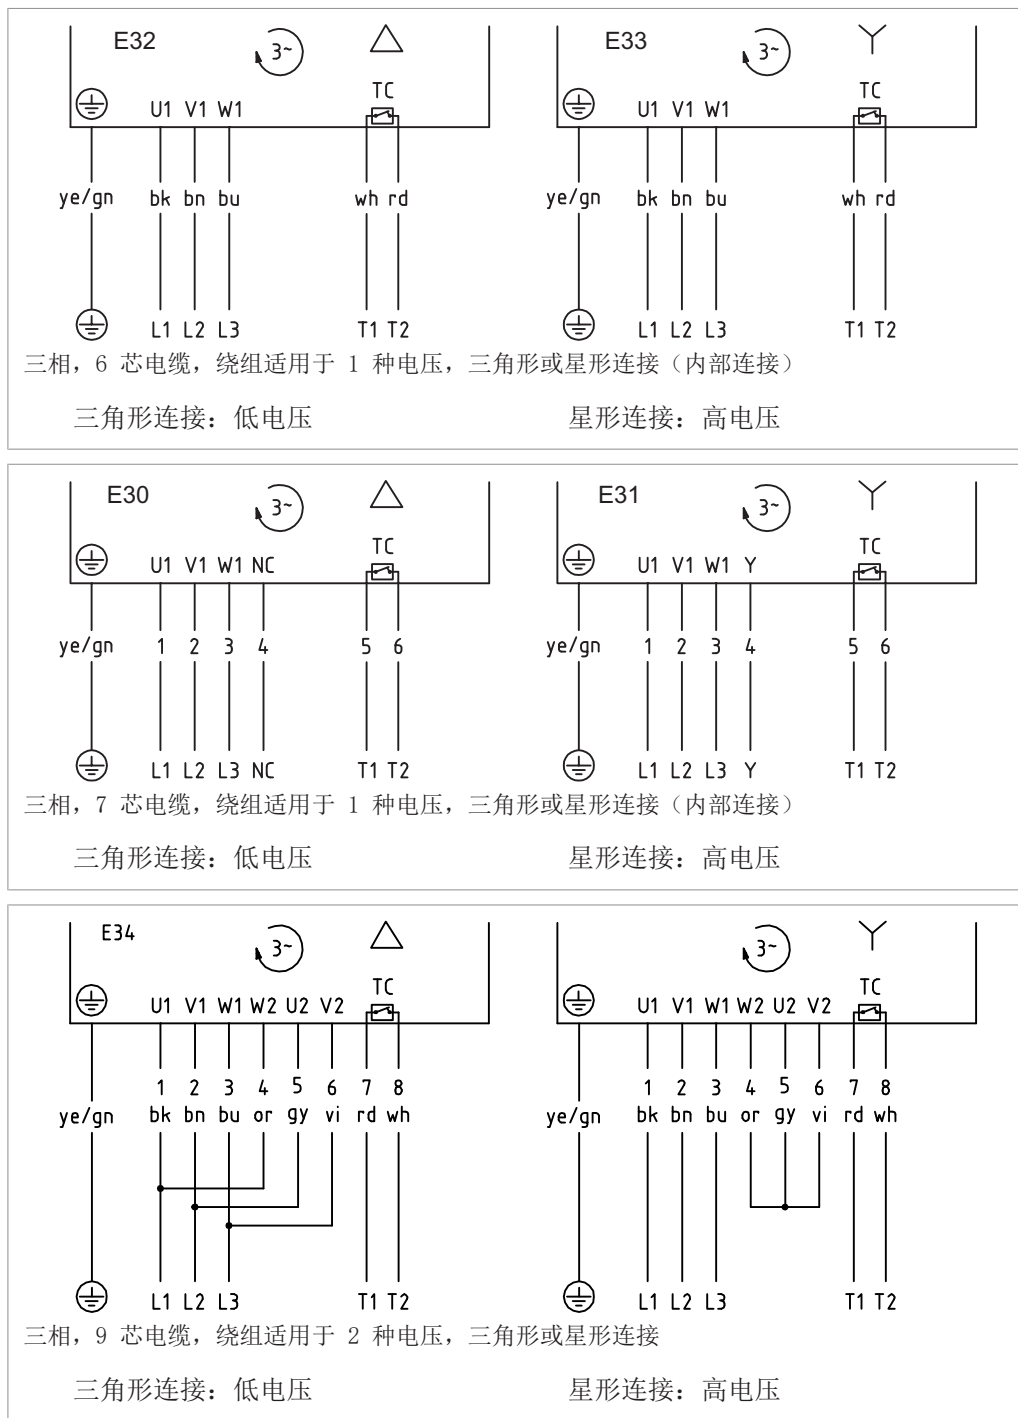

Interroll DL 系列电动滚筒

DL 系列异步 3 相产品信息


接线盒中的连接

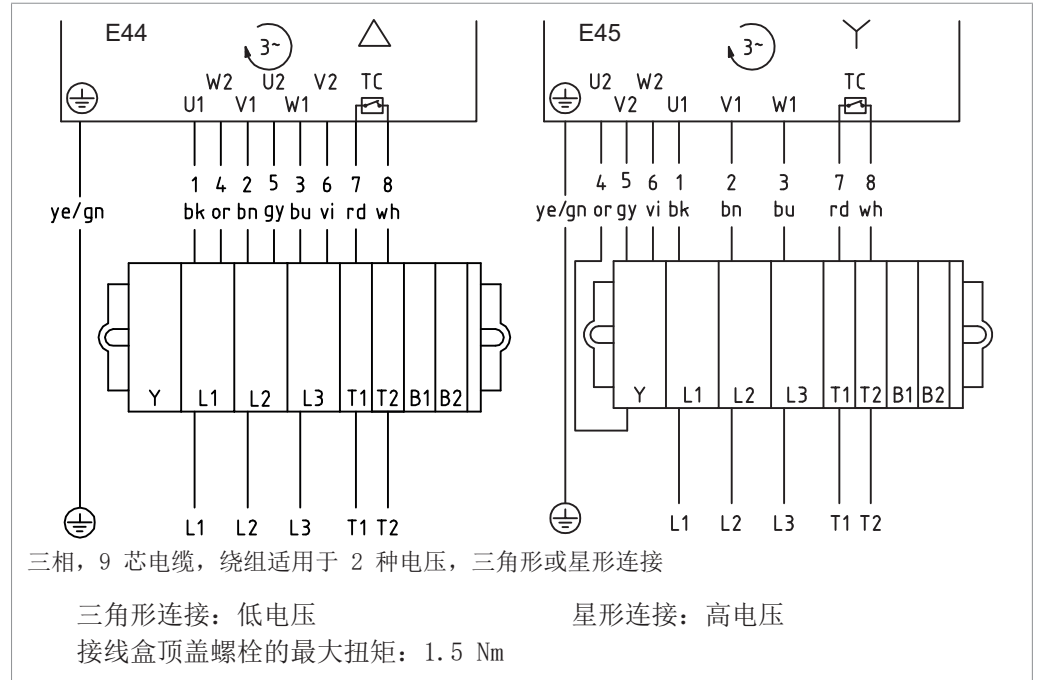

选项和配件

带变频器的异步电动滚筒

与输入频率有关的扭矩

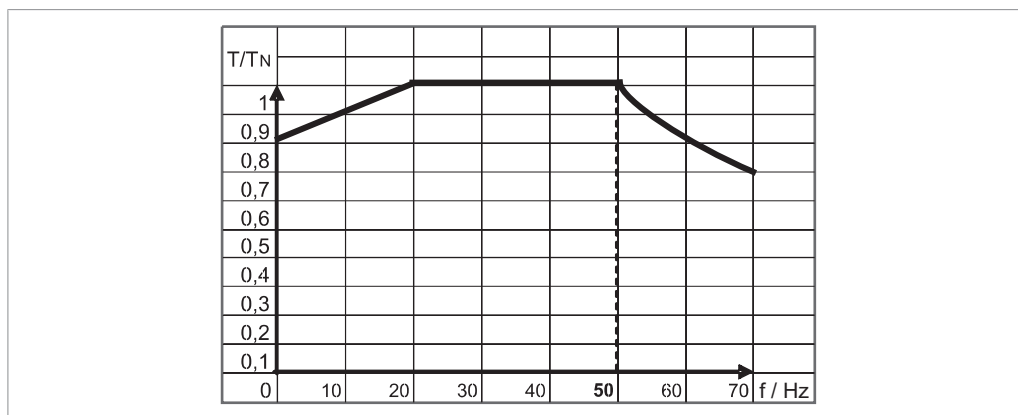

运行频率 [Hz]	5	10	15	20	25	30	50	55	60	65	70	75	80
可用电机扭矩, 单位为 %													
电机额定频率	50 Hz	80	85	90	95	100	100	91	83	77	71		
	60 Hz	75	80	85	90	95	100	100	100	92	86	80	75

值 1: 基于电机额定频率 50 Hz (50 Hz 电机在弱磁范围内最大只能在 70 Hz 频率下运行。)

值 2: 基于电机额定频率 60 Hz (60 Hz 电机在弱磁范围内最大只能在 80 Hz 频率下运行。)

上图所描述的扭矩关系方程式为 $P = T \times \omega$ 。当运行频率降低至 20/24 Hz 以下时, 电机扭矩将通过散热条件的改变而降低。由于油量不同于标准风扇马达于是造成能耗。当频率自 80 起 ... 85 / 95 ... 通过双曲线公式不能解算传输扭矩曲线为 100 Hz, 而是通过一个二次函数解算出。此函数是在停转扭矩和电压的影响下得出的。带有 3 x 400 V / 3 x 460 V 变频器的输出 / 频率特性线连接 230 V / 50 Hz 电机, 其参数可以设置为 400 V / 87 Hz。如果电机设计时带有过低的功率储备, 这会在电机内带来更多损耗, 可导致电机过热。

变频器参数

- 时钟频率: 高的时钟频率可导致电机更好的功效。最佳频率是 8 或 16 kHz。参数如运转测试质量 (电机运转) 和发出噪音同样可以通过高频率产生正面的影响。
- 电压上升: Interroll 公司的电机绕组设计为名义上 1 kV/μs 的电压上升速度。假如变频器产生一个较陡的电压上升, 则必须在变频器和电机之间安装电机节流阀。然而即使 Interroll 公司的所有电动滚筒都在一个油槽中运行, 由于较快的电压上升速度对电机产生的过热或损坏危险也是极低的。请在当地的 Interroll 经销商处咨询安装电机节流阀的必要性。
- 电压: 如果在电动滚筒中安装带单相电源的变频器, 则必须确保: 给定的电机设计用于所用的变频器输出电压并得到相应的连接。单相电机不能在变频器上运行。
- 输出频率: 应避免在输出频率处于超过 70 Hz 的弱磁范围内的情况下使用 (仅针对异步电机)。高频率可能会造成噪音、震荡和共振, 且降低电机的名义输出力矩。

Interroll DL 系列电动滚筒

选项和配件

- 电机功率：并非所有变频器都可以驱动拥有多于 6 极的和/或输出功率低于 0.2 KW/0.27 PS 的电机。如有疑问，请垂询地区 Interroll 零售商或者变频器的供应商。
- 变频器参数：供货时，变频器一般经过出厂设置。因此，通常无法立即将变频器投入使用。必须按相应电机调整参数。Interroll 可根据客户要求为本公司所售变频器寄送专门为电动滚筒编制的各变频器调试说明。

运输和存放

运输

注意

不恰当运输可能造成受伤危险

- ▶ 只能由经过授权的专业人员执行运输作业。
 - ▶ 运输重量为 20 kg 或更重的电动滚筒时，请使用起重机或起吊工具。起重机或起吊工具的许可负载必须大于电动滚筒本身的重量。在抬升期间，必须将起重机和起吊工具在电动滚筒的轴上固定好。
 - ▶ 托盘不能重叠堆垛。
 - ▶ 运输前请确定，电动滚筒已被充分固定好。
-

公告

运输不当可导致电动滚筒损坏

- ▶ 避免运输期间发生强烈撞击。
 - ▶ 不要提拉电缆或接线盒来搬运电动滚筒。
 - ▶ 禁止在冷热交替的环境中运输电动滚筒。因为这样有可能导致形成冷凝水。
 - ▶ 在使用远洋集装箱运输时，确保集装箱内的温度不会持续高于 70 °C (158 °F)。
 - ▶ 对于应垂直安装的 DL 系列电机，请采用水平位置运输。
-

- ▶ 运输完毕后，检查每个电动滚筒是否有损坏。
 - ▶ 如果发现损坏，将受损部件拍照记录下来。
 - ▶ 遇到运输损坏的情况，请立即告知承运商和 Interroll，以免失去损失赔偿权。
-

存放

注意

存放不当会有受伤危险

- ▶ 托盘不能重叠堆垛。
 - ▶ 最多可重叠堆垛四个纸箱。
 - ▶ 注意按照规定进行固定。
-
- ▶ 请将电动滚筒水平存放在干净、干燥且上锁的位置，存放温度为 +15 至 +30 °C；防止电动滚筒接触湿气和水分。
 - ▶ 当存放时间超过三个月时，请不时地转动轴，以免轴封损坏。
 - ▶ 存放完毕后，检查每个电动滚筒是否有损坏。

装配和安装

有关安装的警告提示

⚠ 注意



电机的旋转部件和无意启动

有挤伤手指的危险

- ▶ 禁止触碰电动滚筒和传送带或滚筒链条周围区域。
- ▶ 装上保护装置（例如保护盖板）防止链带或滚子链挤压手指。
- ▶ 在传送带上设置适当的警告提示。

公告

物体损坏的危险，这可能造成电动滚筒运行中断或使用寿命的缩短

- ▶ 注意下列安全提示。

- ▶ 不能摔落或不恰当使用电动滚筒，以避免内部受损。
- ▶ 安装前要检测每个电动滚筒是否受损。
- ▶ 不能在从电机轴中突出的电缆或接线盒上抓住、支撑或固定电动滚筒，以避免内部部件和密封损坏。
- ▶ 不要扭转电机电缆。
- ▶ 传送带不能过度绷紧。

电动滚筒的安装

电动滚筒的定位


- ▶ 确保铭牌上的数据是正确的，并且与订购、确认过的产品保持一致。



在非水平方向上安装电动滚筒时必须使用特殊规格。准确的规格必须在订购时说明。如有疑问，请联系 Interroll 公司。



水平安装电动滚筒时必须保留 $\pm 5^\circ$ 的间隙（电动滚筒 DL 0113: $\pm 2^\circ$ ），如果在确认订货时未作其他说明。

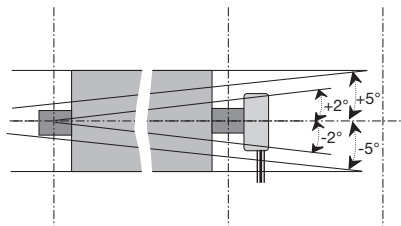







电动滚筒的位置

Interroll DL 系列电动滚筒

装配和安装

所有电动滚筒都在轴外伸部位标记有序列号。

DL 系列可在任意指向上安装。

						
电机型号/安装位置	0°	- 45°	- 90°	45°	90°	180°
DL 0080 / DL 0113	√	√	√	√	√	√


通过滚筒安装支架
安装电机

滚筒安装支架必须足够坚固，以便可以承受电机扭矩。


- ▶ 将安装支架安装到传送架或机框中。确保电动滚筒与惰轮平行，且与传送架成直角。
- ▶ 按照表“安装位置”将电动滚筒的轴外伸部插入到滚筒安装支架中（见上）。
- ▶ 若必须将轴固定在安装支架上（例如用螺栓穿过轴颈中的横钻孔），应当仅固定一端，以便在发生热膨胀时另一端能够轴向运动。
- ▶ 确保至少 80 % 的电动滚筒扳手面积通过滚筒安装支架得到支撑。
- ▶ 确保扳手面积与滚筒安装支架之间的间距不会大于 0.4 mm。
- ▶ 如果电动滚筒经常用于翻转运行或者启动/停止运行：要确保扳手面积和滚筒安装支架之间不存在间隙。



电动滚筒也可以不带安装支架进行安装。在这种情况下，轴外伸部必须安装到传送架相应的凹槽中；凹槽的强度必须足以满足以上需求。

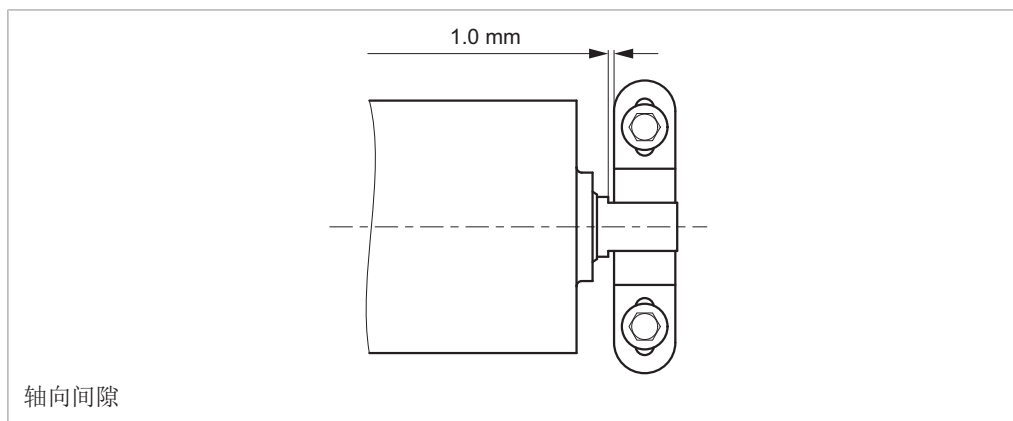

电动滚筒的总轴向间隙应至少为 1 mm（每侧 0.5 mm），最大为 2 mm（每侧 1 mm）。

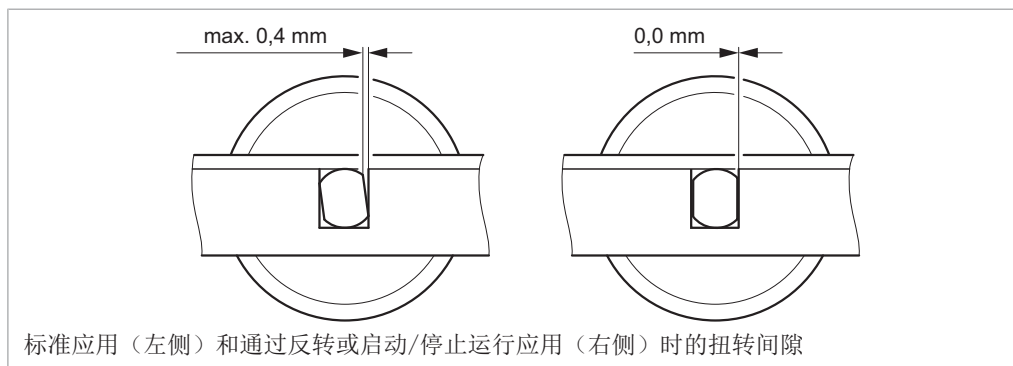

- ▶ 为了固定电动滚筒机轴，必要时在滚筒安装支架上安装固定板。

Interroll DL 系列电动滚筒

装配和安装

装配传送带

传送带宽度/外壳长度

公告

传送带过小时可能出现过热危险

- ▶ 确保以至少覆盖 70 % 筒管的传送带运行电动滚筒。

对于传送带接触面少于 70 % 的电动滚筒以及含形状配合连接驱动带或不带传送带的电动滚筒，应将要求的功率乘以 1.2。这必须在订购时就予以说明。如有疑问，请联系 Interroll 公司。

传送带调整

在正常运行时，定心球形外壳并引导传送带。 尽管如此，仍应对传送带进行仔细调整，在启动时经常进行检查，并按照负载情况的不同进行校准。

公告


调整错误可能导致使用寿命缩短以及传送带和电动滚筒滚珠轴承轴承损坏

- ▶ 按照该操作说明书中的指示调整电动滚筒、传送带和惰轮。

- ▶ 通过同步的回送辊以及支撑轮和/或（假如存在）通过惰轮或进料辊调整传送带。
- ▶ 检测对角尺寸（电动滚筒的轴与端部惰轮/导辊的轴之间或者从带子边缘到带子边缘）。
差别最大允许为 0.5 %。




惰轮应为圆柱形，因为惰轮的鼓形结构可对着电动滚筒的鼓形结构工作，这会影响传送带的运行轨迹。

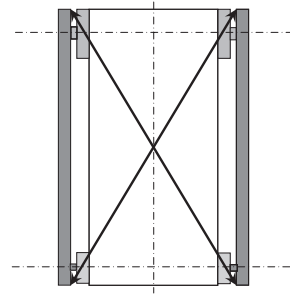

对角检测

传送带和滑板之间的间距最大允许为 3 mm。

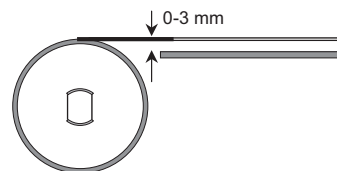

传送带位置

Interroll DL 系列电动滚筒

装配和安装

绷紧传送带

所需的传送带张力取决于各种用途。关于此方面的信息请从传送带生产商的目录中获取或垂询 Interroll 公司。

公告

传送带绷得过紧可能导致使用寿命简短、轴承磨损或漏油

- ▶ 绷紧传送带时，勿采用超出生产商建议的或目录产品表格中给出的数值进行操作。
 - ▶ 不应绷紧链带、钢带、含特氟隆涂层的玻璃纤维带和热成型的 PU 带（请参阅传送带生产商的说明）。
-
- ▶ 为了确保电动滚筒与传送架成直角并且平行于端部惰轮/惰轮放置，通过拧紧或松开传送带两面上相应的螺栓来调整传送带张力。
 - ▶ 传送带只有绷得够紧，才能运行传动带和重物。

Interroll DL 系列电动滚筒


装配和安装

传送带张力

计算传送带张力时必须注意以下事项：

- 传送带的长度和宽度
- 传送带类型
- 运输重物所需的传送带张力
- 安装所需的传送带延伸（根据负载，安装时传送带应延伸传送带长度的 0.2 至 0.5 %）
- 所需的传送带张力不得超过电动滚筒的最大传送带张力（TE）。

传送带张力和延伸的数值可从带生产商处获得。

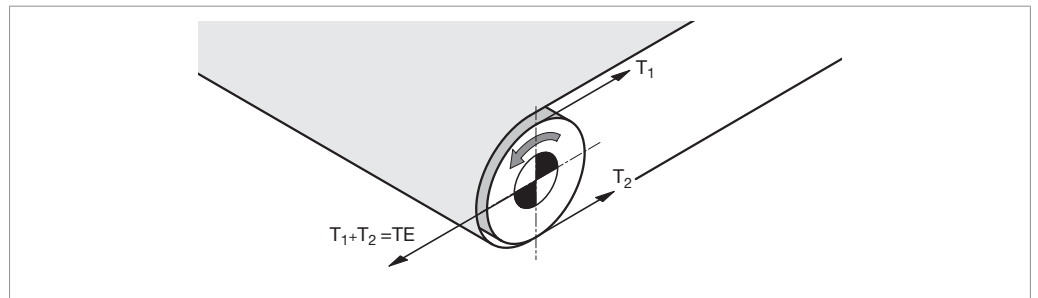


可根据 DIN 22101 或 CEMA 的规定计算所需的传送带张力 T_1 （上）和 T_2 （下）。根据带生产商的说明，在张紧期间通过测量传送带延伸粗略确定实际的传送带张力。

电动滚筒允许的最大传送带张力在（TE）目录的电动滚筒表中列出。传送带类型、带厚度和电动滚筒直径必须符合带生产商的说明。电动滚筒直径过小可能导致传送带损坏。

传送带张力过大可能导致电动滚筒的轴承和/或其他组件损坏，缩短产品的使用寿命。

传送带延伸

纵向延伸时，通过传送带的作用力产生传送带张力。为避免电动滚筒受损，务必测量传送带延伸，以获得静态传送带张力。算出的传送带张力必须等于或小于目录的电动滚筒表中所指定的数值。

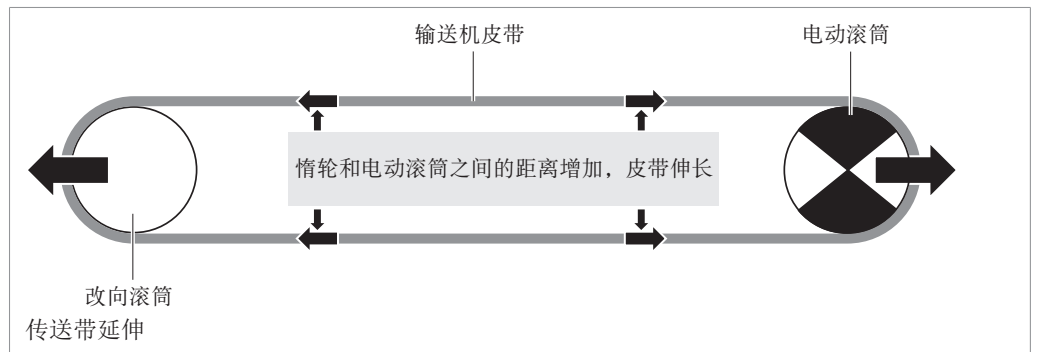


装配和安装

测量传送带延伸量

可使用卷尺轻松测定传送带延伸量。

- ▶ 在中间的两点标记未张紧的传送带，因为是球形，该两点处的电动滚筒外径和惰轮外径最大。
- ▶ 平行于传送带边缘（Be0）测量两个标记之间的距离。两个标记之间的距离越大，所测的传送带延伸量越精确。
- ▶ 张紧并校准传送带。
- ▶ 再次测量标记（Be）之间的距离。
传送带延伸导致距离增大。

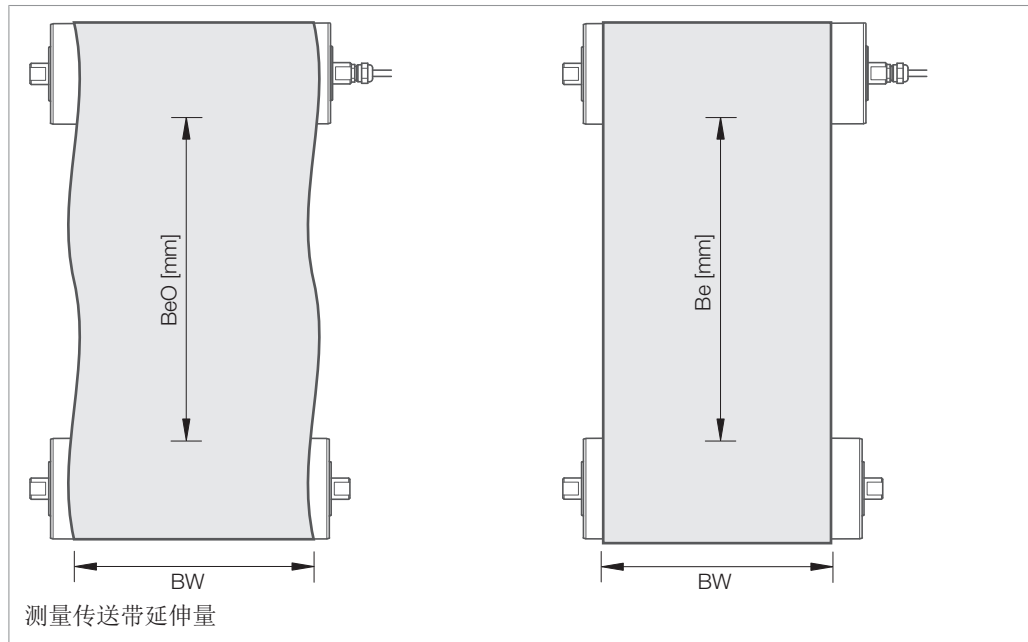

计算传送带延伸量

通过测得的传送带延伸尺寸可算得传送带延伸量，单位为 %。

$$B_{e\%} = \frac{B_e \cdot 100\%}{B_{e0}} - 100$$

计算传送带延伸量（单位为 %）的公式

计算传送带延伸量时需要以下值：

- 传送带宽度（BW），单位：mm
- 延伸量为 1 % 时，每 mm 传送带宽度的静态力，单位：N/mm (kl %)。（该数值记录在数据文件上，或者可向传送带供货商咨询。）

$$TE_{[static]} = BW \cdot kl\% \cdot B_{e\%} \cdot 2$$

计算静态传送带张力的公式，单位 N

Interroll DL 系列电动滚筒

装配和安装

滚筒涂层

额外涂覆的滚筒涂层（例如橡胶衬套）会使电动滚筒过热。对于一些电动滚筒可能还有关于滚筒涂层厚度的限制。

为了避免热过载，所需的功率应乘于 1.2。



如果您想安装一个这样的产品，请垂询 Interroll 公司关于滚筒涂层的类型和其最大的厚度。

链轮

为运行带有链轮的链带，必须在电动滚筒上安装足够数量的链轮，以支撑带的重量并正确传递力。与带啮合的链轮必须浮动放置，以免带受热膨胀。仅允许固定一个链轮，用于引导传送带；或者，也可以从侧面引导传送带。

使用固定的链轮进行传送带引导时，链轮的个数应为奇数，以便将固定的链轮安排在中间。每 100 mm 传送带宽度应至少使用一个链轮。链轮的最少个数为 3 个。

通过焊接在电动滚筒上的楔形钢板传递力。楔形钢板通常比外壳长度（SL）短 50 mm。

公告

传送带的损坏

- ▶ 勿将固定好的链轮与侧面导轨同时使用。
-

电气安装的警告提示

警告

安装不当可导致触电

- ▶ 只能由经过授权的专业人员执行电气安装作业。
- ▶ 在安装、移除电动滚筒或改变电动滚筒布线前切断电压。
- ▶ 请始终注意连接说明，并确保电机的电源电路和控制电路连接正确。
- ▶ 请确保金属传送带框架充分接地。

公告

电源供给错误可能导致电动滚筒损坏

- ▶ 请勿将交流电电动滚筒连接至电压过高的直流电源，或将直流电电动滚筒连接至交流电源 – 这将导致产生无法修复的损坏。

电动滚筒的电气连接

电动滚筒的连接 –
电缆选项

- ▶ 确保电机与符合电机铭牌的正确电网电压建立连接。
- ▶ 确保电动滚筒通过一个绿黄色电缆建立正确接地连接。
- ▶ 按照连接图连接电动滚筒（参见“DL 系列异步 1 相产品连接图”，页码 19，参见“DL 系列异步 3 相产品连接图”，页码 26）。

公告

因修改接线盒导致内部布线的损坏

- ▶ 不能拆卸、重装或更改接线盒。

- ▶ 取下接线盒的外壳盖。
- ▶ 确保电机与符合电机铭牌的正确电网电压建立连接。
- ▶ 确保电动滚筒的接线盒正确接地。
- ▶ 按照连接图连接电动滚筒（DL 系列异步 1 相产品连接图 参见“接线盒中的连接”，页码 20 或 DL 系列异步 3 相产品连接图 参见“接线盒中的连接”，页码 27）。
- ▶ 重新装上外壳盖和密封垫。用 1.5 Nm 的力拧紧外壳盖的螺栓，以确保接线盒的密封性。

单相电机

如果需要 100 % 起动力矩，那么就必须将单相电动滚筒连接到起动电容器和运行电容器上。在没有起动电容器的条件下运行时，起动扭矩可降低至 Interroll 目录中说明的额定扭矩的 70 % 以下。

按照连接图连接起动电容器（参见“DL 系列异步 1 相产品连接图”，页码 19）。

外部电机防护

电机必须与合适的外部电机防护装配在一起，比如带过电流保护功能的电机保护开关或变频器。必须按照各电机的额定电流（参阅铭牌）对保护装置进行设置。

Interroll DL 系列电动滚筒

装配和安装

集成恒温保护

注意

不正常的电机起动

有挤伤手指的危险

- ▶ 将集成的温控器开关连接到外部控制设备上，这个外部控制器在过热的情况下可以在所有极上中断电流输送到电机。
- ▶ 在供电重新连通之前，温控器开关打开后，检查并排除过热的原因。

温控器开关的最大开关电流默认为 2.5 A。对于其他选项，请联系 Interroll。

出于运行安全性考虑，电机必须通过外部电机保护以及集成的热敏开关防止过载，否则在电机失灵时无法提供保修。

变频器

可用变频器运行异步电动滚筒。Interroll 的变频器通常已进行出厂设置，必须针对各电动滚筒设定参数。为此，Interroll 可寄送参数说明。请垂询您当地的 Interroll 合作伙伴。

- ▶ 如果没有 Interroll 的变频器可使用，那么变频器就必须根据给出的电机数据正确地设定参数。Interroll 仅为非 Interroll 销售的变频器提供极为有限的支持。
- ▶ 必须避免在电线中出现共振频率，因为它会在电机中产生电压峰值。
如果电缆太长，那么变频器就会引起变频器和电机之间电线的共振频率。
- ▶ 为连接变频器和电机应使用完全屏蔽的电缆。
- ▶ 如果电缆长度超过 10 米或者一个变频器要控制多个电机，那么就要装配正弦滤波器或一个电机节流阀。
- ▶ 根据电工规定和地方性的 EMV 建议确保电缆屏蔽与接地部件连接。
- ▶ 始终遵守变频器制造商的安装守则。

调试和运行

首次调试

只有正确安装了电动滚筒并连接电源，且所有旋转部件都配备了安全装置和屏蔽，才能运行电动滚筒。

首次调试之前进行检查

本电动滚筒出厂时已添加了足够量的润滑油并已装配好。首次调试前，您必须按照如下步骤操作电机：

- ▶ 确保电机铭牌上的型号与所订购的型号相符。
- ▶ 确保周围物体、传送带框架与旋转部件，或可移动部件之间没有接触点。
- ▶ 确保电动滚筒和传送带能够顺畅移动。
- ▶ 确保传送带根据 Interroll 的建议具有正确的张力。
- ▶ 确保按照说明将所有螺栓固定好。
- ▶ 确保通过接口连接的其他组件不会形成其他危险区域。
- ▶ 确保电动滚筒正确布线，且已连接上电压正确的电源。
- ▶ 检查所有安全装置。
- ▶ 确保输送机的危险区域内无人员逗留。
- ▶ 确保外部电机保护装置已根据电机额定电流正确设置，当触发集成的热敏开关时，相应的开关设备可在所有极上断开电机电压。

Interroll DL 系列电动滚筒

调试和运行

运行

注意

旋转零件和意外起动

有挤伤手指的危险



- ▶ 禁止触碰电动滚筒和传送带周围区域。
 - ▶ 不要取下保护装置。
 - ▶ 使手指、头发和宽松的服装远离电动滚筒和传送带。
 - ▶ 手表、戒指、项链、锋利的物品以及类似首饰需远离电动滚筒和传送带。
-

公告

逆向运行导致电动滚筒损坏

- ▶ 确保在向前和向后移动之间存在延时。在逆向运行前，电机必须完全停止一段时间。
-

维护和清洁

维护和清洁的警告提示

注意

不恰当的运行环境或电机类型有可能造成人员伤亡

- ▶ 只能由经过授权的专业人员执行维护和清洁作业。
 - ▶ 只能在不通电的状态下进行保养作业。防止意外接通电动滚筒。
 - ▶ 放置显示正在进行保养作业的提示牌。
-

维护和清洁的准备工作

- ▶ 关闭电动滚筒的电源供给。
- ▶ 断开主开关，以便关闭电动滚筒。
- ▶ 打开接线盒或配电盘并脱开电缆。
- ▶ 在控制箱上安装一个带有保养作业提示的指示牌。

维护

一般来讲，Interroll 电动滚筒是无需维护的，并且在其使用寿命内无需特殊维护。当然，定期检查还是必须要做的：

检查电动滚筒

- ▶ 每天检查，确保电动滚筒旋转顺畅。
- ▶ 每天检查电动滚筒是否有可见的损坏。
- ▶ 每天确保输送带得到正确对齐，运行时以电动滚筒为中心，且平行于输送机框架。必要时对对齐情况进行修正。
- ▶ 每周检查传送架的电机轴和支架固定是否良好。
- ▶ 每周检查电缆、导线和接头有无异常，是否固定良好。

电动滚筒的再润滑

某些电动滚筒装有注油嘴。

- ▶ 在这种情况下，每当完成热水高压清洁作业后，使用食品级的 Shell Cassida RLS 2 润滑脂进行润滑。
- ▶ 如果仅用热水执行一般清洁，请每周对电动滚筒进行一次润滑。

使用可选的、可重复润滑的 IP66 密封件保养电动滚筒

- ▶ 根据运行条件和环境条件，定期使用润滑剂和/或食品级的润滑脂对可重复润滑的 IP66 密封件进行润滑。
- ▶ 如果电机在腐蚀性环境中运行，例如与水、盐、灰尘等经常接触，或者在持续负载状态下运行，请经常为电机润滑。

Interroll DL 系列电动滚筒

维护和清洁

在电动滚筒上更换润滑油

一般情况下不必更换润滑油，但由于特殊原因可以进行换油作业（仅针对 i 系列）。

警告

润滑油可能发生自燃，形成光滑的表面，也可能含有有害物质

危害健康和环境的危险

- ▶ 不能误吞润滑油。误吞可能导致恶心、呕吐和/或腹泻。通常情况下，吞咽润滑油后无需医生治疗，除非吞咽了大量润滑油。尽管如此，仍应当征求医生的建议。
 - ▶ 请避免润滑油接触皮肤和眼睛。如果皮肤与润滑油接触时间较长或一再接触到润滑油，若不按照规定进行清洁，可能导致皮肤毛孔堵塞或发生皮肤病，如油粉刺和毛囊炎。
 - ▶ 尽快清理掉洒出的润滑油，以免形成光滑的表面；此外，还应确保润滑油不会进入环境中。被油弄脏的布或清洁材料应按照规定进行清理，以免发生自燃或火灾。
 - ▶ 如果油发生燃烧，请用泡沫、喷水或水雾，干燥的化学粉末或二氧化碳进行灭火。请勿使用喷出的水流灭火。请穿戴合适的防护服及呼吸面罩。
-

公告

错误使用润滑油会导致电机损坏

- ▶ 更换润滑油时，请注意电机铭牌或润滑油种类清单的说明。
 - ▶ 不要使用混有其他物质的润滑油，这样可能损坏电机绝缘或密封性。
 - ▶ 不要使用混有石墨或二硫化钼的润滑油，以及其他基于导电物质的润滑油。
-

- ▶ 排净电动滚筒内的剩余润滑油，请根据建议进行清理（参见“废料处理”，页码 51）。
- ▶ 将新的润滑油注入电动滚筒（请按照铭牌确定润滑油的型号和用量）。

Interroll DL 系列电动滚筒

维护和清洁

清洁



在电动滚筒上，或存放材料的传送带背面可能会发生传送带打滑，导致其损坏。从而造成传送带和滑板，或存放材料的辊子之间的传送带移动速度降低，且增大了电流消耗。定期清洁能够保证设备高效运行，传送带良好运转。

- ▶ 取下滚筒的包装材料。
- ▶ 禁止使用锋利的工具清洁滚筒。

使用高压清洗机清洁电动滚筒

只有配有 IP66 或 IP69k 密封件的高品质钢或不锈钢电动滚筒适于使用高压清洗机进行清洁。

公告

由于高压导致密封性能下降

- ▶ 清洁迷宫密封件或其它密封件时，勿使喷嘴保持在轴密封环的同一位置上。
- ▶ 使喷嘴绕着整个电动滚筒不停地、有规律地运动。

使用高压清洗机时注意：

- ▶ 确保高压喷嘴到电动滚筒的距离至少达到 30 cm。
- ▶ 注意下表中的最大压力。
- ▶ 进行高压清洁时，电动滚筒必须处于运行状态，否则会渗水或损坏密封件。

清洁温度和压力的最大值与密封类型有关。

密封类型	最大温度	最大水压	注释
NBR – IP66	80 ° C	50 bar	用于常规用途
可润滑的 NBR IP66 密封件	60 ° C	50 bar	用于湿式应用和食品应用的 DL 系列 ▶ 清洁后补充润滑 DL 系列的电机（参见“电动滚筒的再润滑”，页码 42）。

公告

清洁不当可导致电动滚筒损坏

- ▶ 任何时候都禁止将含酸的清洁剂与含氯的清洁剂一同使用，因为所产生的有害物质氯可能损坏不锈钢和橡胶部件。
- ▶ 请勿在铝或镀锌的部件上使用含酸的清洁剂。
- ▶ 避免温度超过 55 °C，以免蛋白淤积在表面上。请在较低的温度条件下用合适的清洁剂除去油脂。
- ▶ 避免水压超过 20 bar，以免产生气雾。
- ▶ 使喷嘴与要清洁的表面之间的距离保持为 30 cm。
- ▶ 请勿将喷嘴直接对准迷宫密封件和其它密封件。

- ▶ 擦去较大、松散的污物。
- ▶ 用水预清洁（20 bar，55 °C）。
- ▶ 使喷嘴以 45° 角向下对准表面。
- ▶ 欲进行更彻底的清洁，请使用软刷清洁密封件、槽以及其它凹处。
- ▶ 如果脏污情况严重，请将软刷和/或塑料刮刀与喷水配合使用。
- ▶ 用冷的碱性或酸性清洁剂清洁约15分钟。
- ▶ 用水冲洗清洁剂（20 bar，55 °C）。
- ▶ 用冷的消毒剂消毒约 10 分钟。
- ▶ 用水冲洗（20 bar，55 °C）。
- ▶ 完成清洁后，检查表面、槽以及其它凹处是否存在残留物。



如果要清洁沉积的钙，我们建议使用酸性清洁剂每月实施 1 至 4 次清洁。

如果允许使用氯进行清洁，我们建议使用碱性清洁剂和消毒剂。在这种情况下，可视脏污程度的不同，实施或放弃使用最后一个消毒步骤。

- ▶ 请遵守 www.interroll.com 上相应的证书。

故障帮助

故障查找

故障	可能的原因	排除方法
电机无法起动，或运行期间突然停止	无供电	检查电源。
	接口连接错误或电缆连接松动/损坏	参照连接图检查当前连接状况。 检查电缆是否损坏或接口是否松动。
	电机过热	参见故障“电机正常运行时升温”。
	电机过载	主电源供电中断，确定并排除过载的原因。
	内置热开关跳闸/失灵	检查是否过载或过热。冷却后，检查内部温控器的连续性。参见故障“电机正常运行时升温”。
	外置过载保护装置跳闸/失灵	检查是否过载或过热。检查外置过载保护装置的连续性和功能性。 检查外部过载保护装置中是否设置了正确的电机电流。
	电机绕组的相连接错误	更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	电机绕组短路（绝缘错误）	更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
电机无法起动，或运行期间突然停止	滚筒或输送机传送带卡住	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。 如果电动滚筒无法自由旋转，可能是齿轮箱或轴承被卡住了。在这种情况下，请联系当地的 Interroll 经销商。
	工作环境温度过低/润滑油黏度过高	安装加热装置或更高功率的电动滚筒。在这种情况下，请联系当地的 Interroll 经销商。
	齿轮箱或轴承卡住	手动检查，滚筒是否能够自由旋转。 如果不能，更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	安装不正确	检查单相电机上是否需要起动电容器。 确保电机不会在输送机传送带框架上擦蹭。
电机正常运转，但滚筒不旋转	传输损耗	请联系当地的 Interroll 经销商。
电机正常运行时升温	电动滚筒过载	检查额定电流是否过载。 确保电机不会在输送机传送带框架上擦蹭。
	环境温度超过 40 °C	检查环境温度。如果环境温度过高，请加装冷却装置。 请联系当地的 Interroll 经销商。
	过多的或频繁的停止/启动	DL 系列的电机不可用于启动/停止运行。
	传送带张力过大	检查传送带张力，如有必要，降低张力。
	电机不适合用于该场合	检查电机用途是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。 使用链带或无传送带运行时，使用降低功率的特殊电机。
	外罩过厚	更换外罩，或联系当地的 Interroll 经销商。
	错误的电源	检查电源。 对于单相电机，确保使用正确的起动或运行电容器。 对于 3 相电机，确保没有相失灵。
	变频器设置不正确	检查变频器设置是否与电动滚筒说明相符，如必要，予以更改。

Interroll DL 系列电动滚筒

故障帮助

故障	可能的原因	排除方法
电动滚筒正常运转时声响过大	变频器设置不正确	检查变频器设置是否与电动滚筒说明相符，如必要，予以更改。
	电机支架松动	检查电机支架、轴公差和固定螺栓。
	传送带张力过大	检查传送带张力，如有必要，降低张力。
	滚筒与传送带之间的搭配不正确/不匹配	请确保传送带与滚筒相互匹配，且连接正确。如需要，请更换。 注意传送带生产商的安装守则。
	电动滚筒安装错误	检查序列号的安装位置（电动滚筒的定位）。
	相线不起作用	检查连接和电源。
电动滚筒剧烈震动	变频器设置不正确	检查变频器设置是否与电动滚筒说明相符，如必要，予以更改。
	电机支架松动	检查电机支架、轴公差和固定螺栓
	电动滚筒运转不均匀	检查电动滚筒详细说明中是否有关于静态和动态平衡的内容，并根据该内容进行调整。单相电机本来就不会完美地进行圆周运动，因此声响和震动程度均大于三相电机。
电动滚筒运转中断	电动滚筒/传送带不定期或部分卡住	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。
	电源电缆连接错误或连接松动	检查连接。
	齿轮箱受损	手动检查，滚筒是否能够自由旋转。 如果不能，更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	电源供给不正确或不正常	检查电源。 单相电机：检查电容器。
电动滚筒/传送带运转速度比设定的要慢	订购/供应了错误转速的电机	检查电动滚筒详细说明和公差。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	电动滚筒/传送带不定期或部分卡住	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。
	变频器设置不正确	检查变频器设置是否与电动滚筒说明相符，如必要，予以更改。
	传送带打滑	参见故障“电动滚筒上的传送带打滑”。
电动滚筒/传送带运转速度比设定的要慢	滚筒表面的外罩打滑	检查外罩状况，将滚筒外罩固定好。 更换外罩。对滚筒表面进行喷砂或打毛处理，确保滚筒表面的外罩能够产生一定的摩擦力。
	将 60 Hz 电机用在 50 Hz 电网内	检查电机详细说明和公差范围与电源/频率是否相符。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。

故障	可能的原因	排除方法
电动滚筒运行速度高于规定速度。	订购/供应了错误转速的电机	检查电动滚筒详细说明和公差。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	变频器设置不正确	检查变频器设置是否与电动滚筒说明相符，如必要，予以更改。
	将 50 Hz 电机用在 60 Hz 电网内	检查电机详细说明和公差范围与电源/频率是否相符。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
	橡胶外罩的厚度提高了传送带速度，从而超过了电机的额定速度	测量橡胶外罩的厚度，并检查在选择电动滚筒速度时是否已考虑和计算过该值。 降低橡胶外罩的厚度，或加装变频器，或安装新的低速电动滚筒。
电机绕组：一个相失灵	绕组绝缘部分不起作用/过载	检查每个相绕组的连续性、电流和电阻。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
电机绕组：两个相位失灵	一个相位断电，可能导致其他两个相过载/断路	检查所有相位的电源。检查每个相绕组的连续性、电流和电阻。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
电机绕组：三个相全部失灵	电机过载/电源连接不正确	检查供电电源是否正常。 检查每个相绕组的连续性、电流和电阻。 更换电动滚筒，或联系当地的 Interroll 经销商。
电动滚筒上的传送带打滑	传送带卡住	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。
	电动滚筒和传送带间的摩擦过小	检查传送带的状态和张紧力。 检查滚筒或外罩的状态。 检查在传送带和电动滚筒之间是否有油或油脂。
	传送带和支架/滑板间的摩擦过大	检查传送带和滑板底部的脏污程度/表面磨损程度。 检查传送带和滑板之间是否有水渗入，并因此产生了抽吸/拉伸效果。
	传送带张紧力过小	检查传送带，并将其张紧或缩短。
	滚筒对于履带而言过小或使用了错误的滚筒	请确保传送带与滚筒/滚齿连接正确。 请确保传送带的高度和张紧力符合制造商说明。
	传送带和电动滚筒的滚筒间的润滑油、润滑剂或润滑脂	清理掉过剩的润滑油、润滑脂或润滑剂。 确保清洁装置功能正常。
	入辊/出辊/中间辊的直径对于传送带而言过小	检查用于传送带的最小滚筒直径。直径较小的刀刃/辊子可能会导致摩擦过度，从而带来较高的功率需求。
	滚筒表面的外罩打滑	检查外罩状况，将滚筒外罩固定好。 更换外罩。对滚筒表面进行喷砂或打毛处理，确保滚筒表面的外罩能够产生一定的摩擦力。
	传送带卡住或滚筒上面材料堆积	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。
电动滚筒上的传送带跳起	传送带的传输连贯性差或已损坏	检查传送带连接。 确保电机拉动传送带，而未挤压传送带。
	传送带和滑板间的摩擦过大	
	输送机传送带松动或损坏	检查传送带的张紧力及状态，检查外罩的状态。 检查传送带运行和传送带校准。
	错误的外罩/履带链轮花纹	参见故障“电动滚筒上的传送带打滑”。

Interroll DL 系列电动滚筒

故障帮助

故障	可能的原因	排除方法
未正确调整传送带/传送带运行时不在正中心	电动滚筒/辊子/传送带上出现材料堆积	确保传送带和电动滚筒不受任何障碍干扰，且所有辊子和滚筒均可自由旋转。 检查传送带连接。
	辊子上材料堆积	检查材料是否脱落，并确保清洁装置能够正常使用。
	传送带损坏或固定不良	检查传送带及其连贯性。
	传送带一侧张力较高	请确保传送带两侧张力相等。 检查是否已并行执行传送带的循环连接。
	上/下辊的调整不正确	检查支承辊和回程辊的调整。
	入辊/出辊/中间辊的调整不正确	检查电动滚筒和辊子的调整。
	传送架的调整不正确	确保传送架在整个长度方向上各个边相互垂直、平行。
	只在一侧传送货物	检查传输点处的张力或摩擦力。
	传送带与滚筒不匹配	确保传送带与滚筒相互匹配，且连接正确，如需要进行调整。
	滚筒凸度对于传送带而言过小	查看传送带/电动滚筒详细说明。
轴密封环处有润滑油渗漏	轴密封件磨损	检查轴密封环附近是否有无用的化学物质或冲刷过后剩余的金属残渣。 检查密封件的使用寿命。
	轴密封环损坏	确保密封处附近无金属残余、材料堆积或其他物质。
	带盖轴承损坏/磨损	检查传送带张力是否过大，甚至超负荷。 检查是否有水或化学物质渗入。
	迷宫密封件内含有过剩的油脂	检查是否有油或油脂溢出。当处于低温环境下，油呈液态，油脂呈固态。 清理过剩的油脂。如果问题仍然存在，请联系当地的 Interroll 经销商。 对于 DL 系列产品，有少许润滑脂溢出是正常现象，并非问题。
电缆/接线盒处有油溢出	电缆连接套松动 内置电缆密封件受损	确保电缆连接套和密封件绝对密闭，并且不会因加热或化学物质导致变形。
	电缆连接套松动 接线盒处的密封件受损	确保接线盒处的电缆连接套和密封件绝对密闭，并且不会因加热或化学物质导致变形。
滚筒/末端盖处有油溢出	滚筒末端盖松动	检查滚筒和末端外壳之间是否存在空隙。 检查传送带张力是否过大，甚至超负荷。
	末端盖/滚筒密封受损	检查传送带是否过热、张力过大、甚至有撞击负荷。
油变色 - 银色金属颗粒	齿轮的齿或轴承磨损	检查轴承和密封件的状态。 检查是否过载。
油变色 - 变白色	受到水或其他液体污染	检查密封件的状况和水/液体造成的污染情况。 更换油（在电动滚筒上更换润滑油）。
油变色 - 变黑色	工作温度极高 过载	检查电机用途/使用条件是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。
	未安装传送带	检查是否存在过载电流或较高的环境温度。

Interroll DL 系列电动滚筒

故障帮助

故障	可能的原因	排除方法
电缆/接线盒受损或损坏	客户操作失误或安装期间受损	检查受损情况，并查出可能的原因。 更换接线盒。
	运输期间受损	检查受损情况，并查出可能的原因。 更换接线盒。
带盖轴承失灵	过载	检查电机负载是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。
	撞击载荷	检查电机负载是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。
	传送带张力过大	检查传送带张力是否过大。如必要，减小传送带张力。
	润滑不足	检查油量和电动滚筒安装是否正确。 垂直安装时或电机倾斜大于 5°（对于 DL 0113，2°）时，检查电动滚筒的详细说明。
	轴上有负载或调整不正确	检查螺栓是否固定良好，且架子或滚筒安装支架是否调整不正确。
	轴承密封环损坏/磨损	检查外部灰尘污染情况。 请联系当地的 Interroll 经销商。
	轴上的轴承松动或过紧	请联系当地的 Interroll 经销商。
齿轮箱失灵	过载/撞击载荷或正常磨损	检查电机负载是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。 检查使用寿命。
转子轴承磨损/失灵	润滑不足	检查油类型和油位是否正确。
转子驱动磨损或啮合齿断裂	起动力矩超高	检查电机负载是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。 检查油、最大停止/启动次数和允许的起动力矩。
齿顶磨损或齿/销钉断裂	启动过载和/或存在撞击载荷或卡住	检查电机用途和载荷是否与电动滚筒详细说明中的内容相符。 检查是否卡住。
中间齿轮和轴承磨损/故障	润滑不足或齿轮箱、轴承磨损	检查油量。 检查枢轴销和驱动/轴的使用寿命和公差范围。

停机和废料处理

- ▶ 对电机机油进行废弃处理时，遵守电机制造商的废弃处理资料。
- ▶ 为了保护环境，需对包装进行回收利用。

停止运行

注意

不适当环境有损坏产品的危险

- ▶ 只能由经过授权的专业人员关停设备。
 - ▶ 只能在不通电的状态下才能使电动滚筒停止运转。防止意外接通电动滚筒。
-

- ▶ 从电源与电机控制中断开电机电缆。
- ▶ 松开传送带。
- ▶ 从滚筒安装支架中卸下支承板。
- ▶ 从传送架中取出电动滚筒。

废料处理

使用者负责按照规定处理电动滚筒的废料。

- ▶ 同时遵守行业特有的本地电动滚筒废料及其包装废料处理的规定。

附录

缩写目录

电气参数

P_N 单位为 kW	额定功率, 单位: 千瓦
n_p	极数
n_N 单位 rpm	转子的额定速度, 单位: 转每分钟
f_N 单位 Hz	额定频率, 单位: 赫兹
U_N 单位 V	额定电压, 单位: 伏特
I_N 单位 A	额定电流, 单位: 安培
I_0 单位 A	停机电流, 单位: 安培
$I_{\text{最大值}}$ 单位 A	最大电流, 单位: 安培
$\cos \varphi$	功率因数
η	效率
J_R 单位 kgcm^2	转子转动惯量
I_S/I_N	启动电流与额定电流的比率
M_S/M_N	启动力矩与额定力矩的比率
M_P/M_N	牵引力矩与额定力矩的比率
M_B/M_N	倾转力矩与额定力矩的比率
M_N 单位为 Nm	转子的额定力矩, 单位: 牛米
M_0 单位为 Nm	停止力矩, 单位: 牛米
$M_{\text{最大值}}$ 单位为 Nm	最大力矩, 单位: 牛米
R_M 单位为 Ω	相电阻, 单位: 欧姆
R_A 单位为 Ω	辅助绕组的相电阻, 单位: 欧姆
L_{sd} 单位为 mH	d 轴电感, 单位: 毫亨
L_{sq} 单位为 mH	q 轴电感, 单位: 毫亨
L_{sm} 单位为 mH	平均电感, 单位: 毫亨
k_e 单位为 V/krpm	感应电机电压
T_e 单位为 ms	电子时间常量, 单位: 毫秒
k_{TN} 单位为 Nm/A	力矩常量, 单位: 牛米每安培
U_{SH} 单位为 V	加热电压, 单位: 伏特
$U_{SH \text{ delta}}$ 单位为 V	三角形连接中的停机加热电压, 单位: 伏特
$U_{SH \text{ star}}$ 单位为 V	星形连接中的停机加热电压, 单位: 伏特
$U_{SH \sim}$ 单位为 V	单相加热电压, 单位: 伏特
C_r 单位为 μF	运行电容器 (1 \sim) / Steinmetz 电容器 (3 \sim), 单位: 微法

Interroll DL 系列电动滚筒

附录

连接图

1~	单相电机
3~	三相电机
B1	电磁制动器输入端
B2	电磁制动器输出端
BR	制动器（可选）
Cos -	余弦信号 0
Cos +	余弦信号 +
Cr	运行电容器
Cs	起动电容器
FC	变频器
L1	相位 1
L2	相位 2
L3	相位 3
N	零线
NC	未连接
RC	电阻和电容器串联
Ref -	参考信号 0
Ref +	参考信号 +
Sin -	正弦信号 0
Sin +	正弦信号 +
T1	热敏电阻输入端
T2	热敏电阻输出端
TC	恒温保护
U1	绕组相位 1 输入端
U2	绕组相位 1 输出端
V1	绕组相位 2 输入端
V2	绕组相位 2 输出端
W1	绕组相位 3 输入端
W2	绕组相位 3 输出端
Z1	单相电机辅助绕组的输入端
Z2	单相电机辅助绕组的输出端

颜色编码

连接图中电缆的颜色编码:

bk: 黑色	gn: 绿色	pk: 粉色	wh: 白色
bn: 褐色	gy: 灰色	rd: 红色	ye: 黄色
bu: 蓝色	or: 橙色	vi/vt: 紫色	ye/gn: 黄色/绿色
(): 可选颜色			

Interroll DL 系列电动滚筒

附录

安装声明

根据欧共体机械指令 2006/42/EC，附录 II B。

制造商：

Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstr. 3
D - 41836 Hueckelhoven/Baal
德国

谨此声明，系列产品

- DL 系列电动滚筒

是 EC 机械指令框架下的不完整机器，但符合该指令附录 I 的以下要求：
1.1.2、1.1.3、1.1.5、1.5.8、1.5.9、1.6.4、1.7.2。

依据附录 VII B 的特殊技术资料已完成制定，必要时将呈送主管部门。

所用的欧共体机械指令：

- EMC 准则 2014/30/EG
- 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令 2002/95/EG
- 低压准则 2014/35/EG

所用的协调标准：

- EN ISO 12100:2010
- EN 60034-1:2010/AC: 2010
- EN 60034-11:2004
- EN 60034-14:2004
- EN 60034-5:2001/A1:2007
- EN 60034-6:1993
- EN 60204-1:2006/AC: 2010 +A1:2009

使用的其他标准：

- EN 61984:2009
- EN 61800-3:2012
不能在单电动滚筒上使用。只能在完整的机器内使用。
- EN 61800-5-1:2008
不能在单电动滚筒上使用。只能在完整的驱动系统内使用。
- EN 60664-1:2007

可以提供与附录 VII B 相关的技术文件，可以向负责的国家机构提交电子文件 -
只要有必要且理由合理。

技术文档汇编的全权负责人：

Holger Hoefer, Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstr. 3,
D - 41836 Hueckelhoven

重要提示！只有确定，应装入不完整机器的整台机器/设备符合该指令的规定时，
才能运行不完整机器。

Hueckelhoven, 2016 年 5 月 30 日

Hauke Tiedemann 博士
(总经理)

(如有需要，可在 www.interroll.com 网站上查阅安装声明。)

